

## Steuertaster Standard Jalousiesteuerung

Bestell-Nr.: 0634 xx

### Funktion

Der Steuertaster Standard ist eine Komponente des Jalousiesteuerungs-Systems und wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung in einer 60 mm Unterputzdose (Empfehlung: tiefe Dose) montiert.

Mit der Taste ▲ wird die Jalousie **auf**gefahren und mit der Taste ▼ **ab**gefahren.

#### Kurzer Tastendruck (kürzer 1 Sekunde):

Es wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt. Diese Funktion dient der Verstellung von Jalousielamellen.

#### Längerer Tastendruck (länger 1 Sekunde):

Die Jalousiesteuerung geht in Selbsthaltung ('Dauerlauf'). Es wird eine Laufzeit von 2 Minuten ausgeführt.

### Montage (Bild A)

Der Steuertaster Standard wird zusammen mit einem Einsatz Jalousiesteuerung (Best. Nr. 0398 00, 0399 00, 0395 00, 0388 00) in einer Gerätedose nach DIN 49073 montiert (Empfehlung: tiefe Dose).

Die Anschlussklemmen des Einsatzes müssen dabei unten liegen.

Beschreibung, Montage und Anschluss des Einsatzes siehe separate Anleitung.

Stecken Sie den Steuertaster (2) zusammen mit dem Rahmen (3) auf den Einsatz (1).

Die elektrische Kontaktierung erfolgt über die Stecker (4).



#### Gefahrenhinweise


**Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.**

**Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.**

**Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät oder an der Last freischalten (Sicherungsautomat ausschalten).**

**Die Jalousiesteuerung wurde für das Betätigen von Fensterjalousien und Fensterrolläden entwickelt. Keine anderen Lasten schalten. Andere Anwendungen können Gefahren mit sich bringen, z.B. die Steuerung eines Rolltores. Diese Gefahren müssen vom Anwender durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Lichtschranken) ausgeschlossen werden.**

**Beachten Sie weitere Gefahrenhinweise in der Anleitung des jeweils verwendeten Jalousiesteuerungs-Einsatzes.**

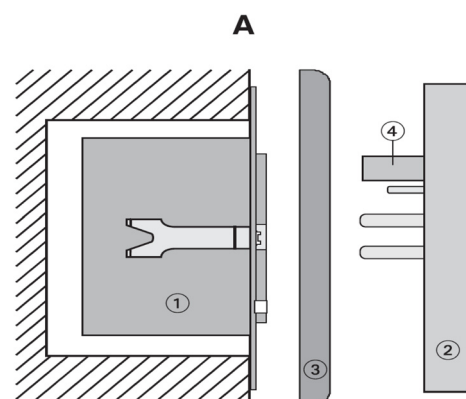

## Technische Daten

Anschluss:	Aufstecken auf Einsatz Jalousiesteuerung
Impulsdauer:	2 Minuten
Umschaltzeit:	1 Sekunde
Umgebungstemperatur:	0 .... +45 °C
Lagertemperatur:	- 10 °C .... +60 °C

## Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

**Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstrasse 12  
D-42477 Radevormwald

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0  
Telefax: 02195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.de](http://www.gira.de)