

**Abdeckung mit LED-Statusanzeige UP
komplett mit Abdeckrahmen**

Art. Nr.: 0998 ..

Funktion

Über diese Abdeckung mit LED-Statusanzeige kann der Zustand des Funk-Alarmsystems (Scharf / Unscharf) an einer externen Stelle (z. B. in der Nähe der Haustür) angezeigt werden.

Gefahrenhinweis

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

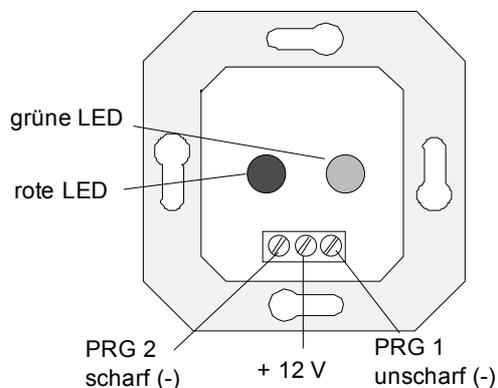


Bild 1: LED Statusanzeige

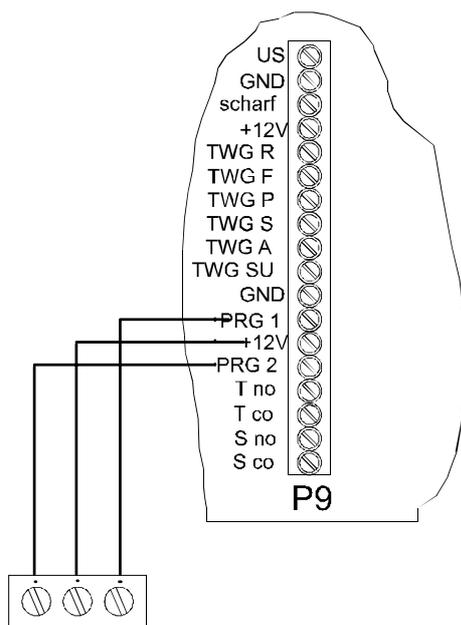


Bild 2: Anschlussschema LED-Statusanzeige

Montage

Die Statusanzeige kann in alle handelsüblichen UP-Schalterdosen (min. \varnothing 55 mm) mit Schraubbefestigung eingebaut werden.

Anschluss

Die Statusanzeige wird an den Programm-Ausgang der Funk-Alarmzentrale (gemäß Bild 2) angeschlossen.

Hinweis!

Die Ausgänge PRG 1 / PRG 2 der Funk-Alarmzentrale sind Open-Kollektor-Ausgänge (max. 12 V / 200 mA Gesamtbelastung)

Programmierung

Der Programm-Ausgang der Funk-Alarmzentrale muss auf die Funktion **Scharf** eingestellt werden.

Siehe hierzu auch Bedienungs- und Montageanleitung Funk-Alarmsystem.

Vorgehensweise:

- Installateurcode eingeben und mit **[OK]** bestätigen
- Das Menü Nr.7 (Programm-Ausgang) anwählen

P R O G R A M M - A U S G A N G
V E R L A S S E N = R E S E T
W E I T E R = M E N U E
A N W A E H L E N = O K

- **[OK]** drücken
- Mit **[V]** lässt sich das gewünschte Ansteuerkriterium für den Programm-Ausgang auswählen.

P R O G R A M M - A U S G A N G
S C H A R F 0 0 s
V / O K / M E N U E

- Mit **[OK]** wird die Auswahl bestätigt und es erscheint die Werksseitig eingestellte Alarmierungszeit im Display

P R O G R A M M - A U S G A N G
S C H A R F 0 0 s
Z E I T :
Z A H L / O K

- Die Leuchtdauer der LED kann von 0 bis 250 s beliebig eingestellt werden. Soll die LED dauerhaft bis zur Rücksetzung leuchten, muss die Zeit auf 254 s gesetzt werden.

Aus Sicherheitsgründen wird eine Anzeigedauer von 3 s empfohlen. Geben Sie die gewünschte Zeit ein und bestätigen Sie mit **[OK]**

P R O G R A M M - A U S G A N G
S C H A R F 0 3 s
Z E I T : 0 3
R I C H T I G O K = O K

- Die aktuelle Einstellung wird im Display angezeigt. Es erfolgt eine Abfrage, ob die eingestellten Werte richtig sind. Mit **[OK]** wird diese Einstellung übernommen und das Ausgangsbild angezeigt.
- Wird an dieser Stelle **[MENUE]** gedrückt, werden die Einstellungen **nicht** übernommen und es wird das Ausgangsbild wieder angezeigt, um die Prozedur wiederholen zu können.

P R O G R A M M - A U S G A N G
S C H A R F 0 3 s

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 V DC
Stromaufnahme: 10 mA (bei 12 V DC)

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG, Postfach 1220, 42461 Radevormwald
Telefon: 02195 / 602 - 0 Telefax: 02195 / 602 - 339 Internet: www.gira.de