


Gira svarsapparat video IP

Beställningsnr: 1237 .., 1238 ..

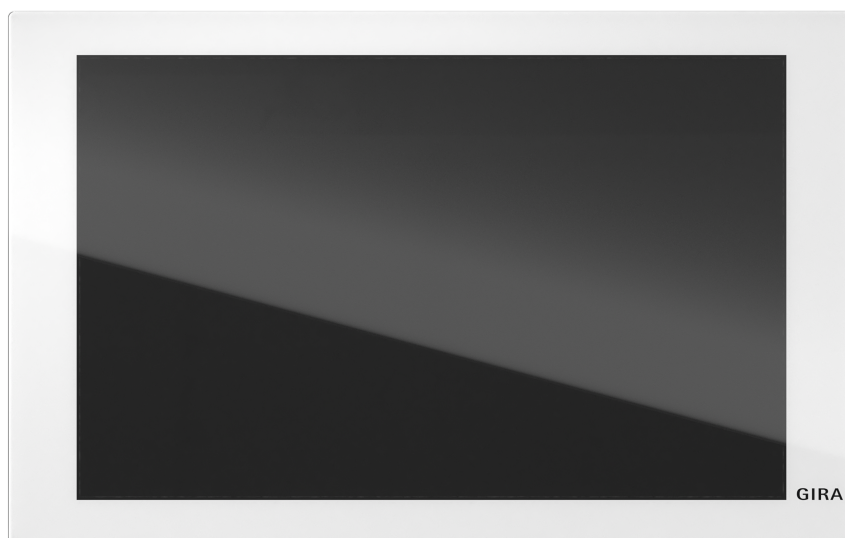

Innehållsförteckning

1	Om dokumentationen	4
2	Enhetsbeskrivning	5
2.1	Säkerhetsanvisningar	5
3	Ställa in svarsapparaten	6
3.1	Installation via PoE och DHCP	6
3.2	Installation via WLAN och DHCP	6
3.3	Installation utan DHCP	7
3.4	Ändra nätverksinställningarna	7
4	Uppdatering av fast programvara	8
4.1	Lägga till fast programvara manuellt	8
4.2	Lägga till fast programvara automatiskt	8
4.3	Uppdatera fast programvara – enhet med GPA-projekt	9
4.4	Uppdatera fast programvara – enhet utan GPA-projekt	9
5	Starta om	11
5.1	Starta om enheten via menyn	11
5.2	Starta om enheten med en magnet	11
5.3	Starta om från enhetens webbplats	11
5.4	Starta om via enhetens webbplats för den porttelefon som ska installeras	11
5.5	Starta om via GPA	11
6	Fabriksåterställning	12
6.1	Fabriksåterställning på enheten	12
6.2	Fabriksåterställning via enhetens webbplats	12
6.3	Fabriksåterställning via enhetens webbplats för en porttelefon som ska installeras	12
6.4	Fabriksåterställning via GPA	12
7	Lysdiodens beteende	13
8	Enhetens webbplats	14
9	Porttelefonssystem	16
9.1	Gira porttelefon IP	16
9.2	Gira analogt porttelefonssystem	16
9.3	SIP-porttelefon	16
10	Använda svarsapparaten	20
10.1	Statusfält och navigering	20
10.2	Använda PIN-skyddet	20

10.3	Visa kameran	21
11	Använda portringning	22
11.1	Ta emot portringning.....	22
11.2	Ändra kamerabilden.....	22
11.3	Fortsätta portringningen.....	22
11.4	Missad portringning (medieminne).....	23
11.5	Ställa in röstvolymen.....	23
12	Starta påringningen.....	24
12.1	Ringa porttelefonen.....	24
12.2	Starta internt samtal.....	24
13	Ställa in ringsignalen	25
13.1	Ringsignal av	25
13.2	Ringsignalvolym.....	25
13.3	Ringsignalmelodi.....	25
14	Använda den automatiska dörröppnaren	26
14.1	Aktivera automatisk dörröppnare	26
15	Vidarekoppla till en smartmobil	27
16	Felmeddelanden	28
17	Dataskydd	29
17.1	Sekretessmeddelande	29
17.2	Mikrofon	29
17.3	Nätverksgränssnitt	29
18	Licensvillkor.....	30
19	Garanti	31

1 Om dokumentationen

Dokumentationen fungerar som en introduktion till första installation och användning av Gira IP-svarsapparaten.


Uppgifter om montering och installation finns i den bifogade monteringsanvisningen samt på produktsidan på nätet.

Denna dokumentation är avsedd för elektriker och slutanvändare.

Projekteringen av bland annat Gira Project Assistant (GPA) måste utföras av en behörig elektriker.

Alla instruktioner för GPA gäller GPA-version 6.0 och senare.

2 Enhetsbeskrivning

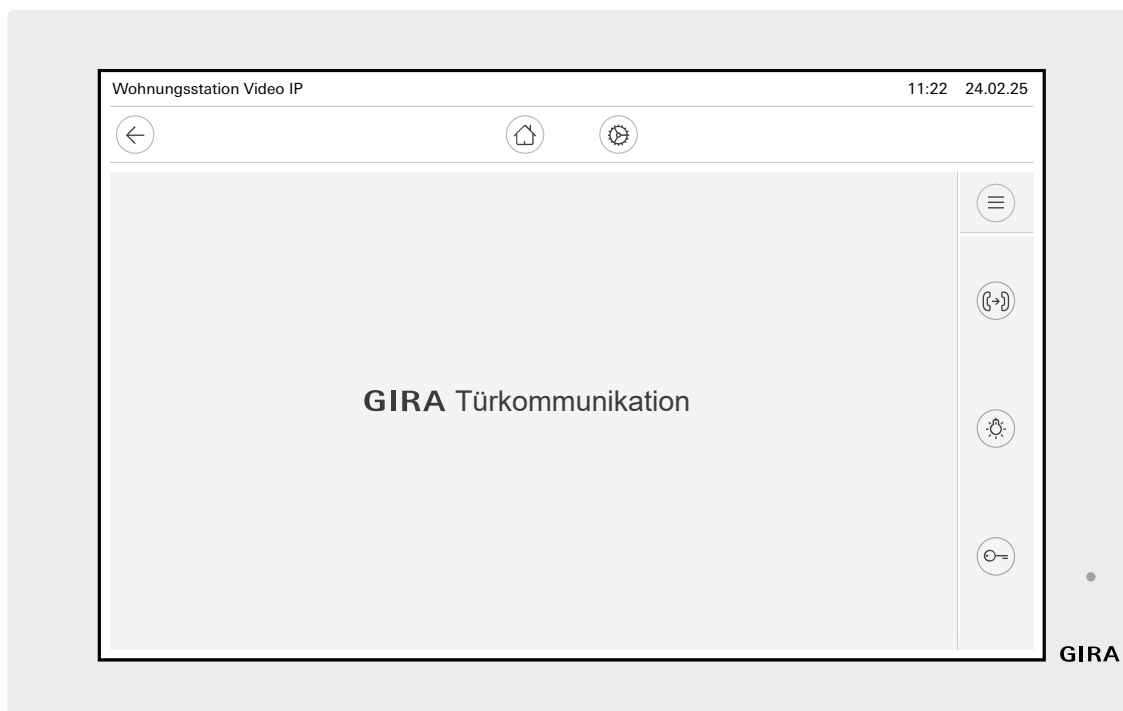

IP-svarsapparaten från Gira-systemet porttelefon IP är en helt förmonterad enhet med en 17,78 cm (7 tum) TFT-färgskärm och praktisk handsfreefunktion. Manövreringen sker via skärmen med pekfunktion.

Via IP-svarsapparaten utförs uppgifter som att ta emot samtal, koppla om belysningen och öppna dörren.

Porttelefonssystemet omfattar följande:

- Gira porttelefon IP
- Gira analogt porttelefonsystem
- SIP-porttelefon (externt system)

2.1 Säkerhetsanvisningar



Montering och anslutning av elektriska apparater får endast utföras av elinstallatörer.



Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska lämnas kvar hos kunden.

3 Ställa in svarsapparaten

Svarsapparaten kan endast ställas in via GPA. Du kan integrera svarsapparaten i systemet som ska projekteras via ett GPA-projekt och utföra konfigurationen. För detta ändamål behöver inte svarsapparaten vara monterad på den avsedda platsen ännu. Svarsapparaten behöver endast installeras när systemet tas i bruk via GPA.

Svarsapparaten är fabriksinställd på DHCP (automatisk IP-adresskonfigurering) med PoE som standardanslutning.

Innan du börjar använda systemet behöver du bara göra inställningar på svarsapparaten om en manuell anslutning till nätverket krävs:

- Installation via WLAN och DHCP [► 6].
- Installation utan DHCP [► 7].

Konfigurera nätverksinfrastrukturen innan du installerar svarsapparaten för första gången.

3.1 Installation via PoE och DHCP

Förutsättningar: En LAN-anslutning krävs och routern måste ha stöd för DHCP.

Så snart driftspänningen kopplas till startar svarsapparaten. IP-adressen tilldelas automatiskt eftersom svarsapparaten är inställd på DHCP vid leverans.

Inga inställningar behöver göras på svarsapparaten. Systemberoende konfiguration och installation kan endast utföras i GPA.

3.2 Installation via WLAN och DHCP

Förutsättningar: Konfigurering är endast möjligt på en WLAN-kompatibel svarsapparat.

Det önskade WLAN-nätverket är tillgängligt. Routern måste ha stöd för DHCP.

1. Anslut driftspänningen.
- ✓ Svarsapparaten startar.
2. Välj önskat språk och tryck på [Starta].
3. Välj > [WLAN] under [Typ av nätverksanslutning] och bekräfta med [OK].
- ✓ WLAN-konfigureringen aktiveras i menyn.
4. Öppna [Konfigurera WLAN].
5. Välj önskat alternativ i listan över tillgängliga WLAN-nätverk och ange lösenordet.
- ✓ WLAN-konfigureringen är klar. IP-adressen tilldelas automatiskt eftersom svarsapparaten är konfigurerad för DHCP vid leverans.

Systemberoende konfiguration och installation kan endast utföras i GPA.

WPS-konfigurering

WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en tillvalsfunktion som gör att du kan konfigurera WLAN-anslutningar med en knapptryckning utan att ange något lösenord.

För att använda den här funktionen måste routern ha stöd för WPS.

Konfigurera WPS-funktionen på svarsapparaten enligt följande:

1. Under [Konfigurera WLAN] öppnar du > [Starta WPS-konfigurering].
 - ✓ Alla WLAN-nätverk som har stöd för WPS visas.
2. Välj det WLAN-nätverk som du vill ansluta till svarsapparaten och bekräfta med [OK].
3. Aktivera WPS-funktionen på WLAN-routern inom två minuter.
 - ✓ Anslutningen till WLAN-nätverket upprättas automatiskt.

3.3 Installation utan DHCP

1. Anslut driftspänningen.
 - ✓ Svarsapparaten startar.
2. Välj önskat språk och tryck på [Starta].
3. Öppna [Konfigurera nätverk] och inaktivera DHCP.
4. Konfigurera nätverksparametrarna manuellt.

3.4 Ändra nätverksinställningarna

Du kan göra inställningarna för nätverksåtkomst till svarsapparaten

- direkt på svarsapparaten
före första installation under [Konfigurera nätverket];
efter första installation under Inställningar > [Avancerade inställningar] [> System] [> Konfigurera nätverket],
- på svarsapparatens webbplats [► 14] och
- i GPA efter installation, under svarsapparatens egenskaper.




ANMÄRKNING

Efterföljande nätverksinställningar

Om inställningarna under [Konfigurera nätverk] därefter ändras kan det hända att nätverksanslutningen går ned och att svarsapparaten inte fungerar som den ska.

4 Uppdatering av fast programvara

Uppdateringen av den fasta programvaran till svarsapparaten utförs med GPA. Du kan spara olika versioner av den fasta programvaran för enheterna i GPA.

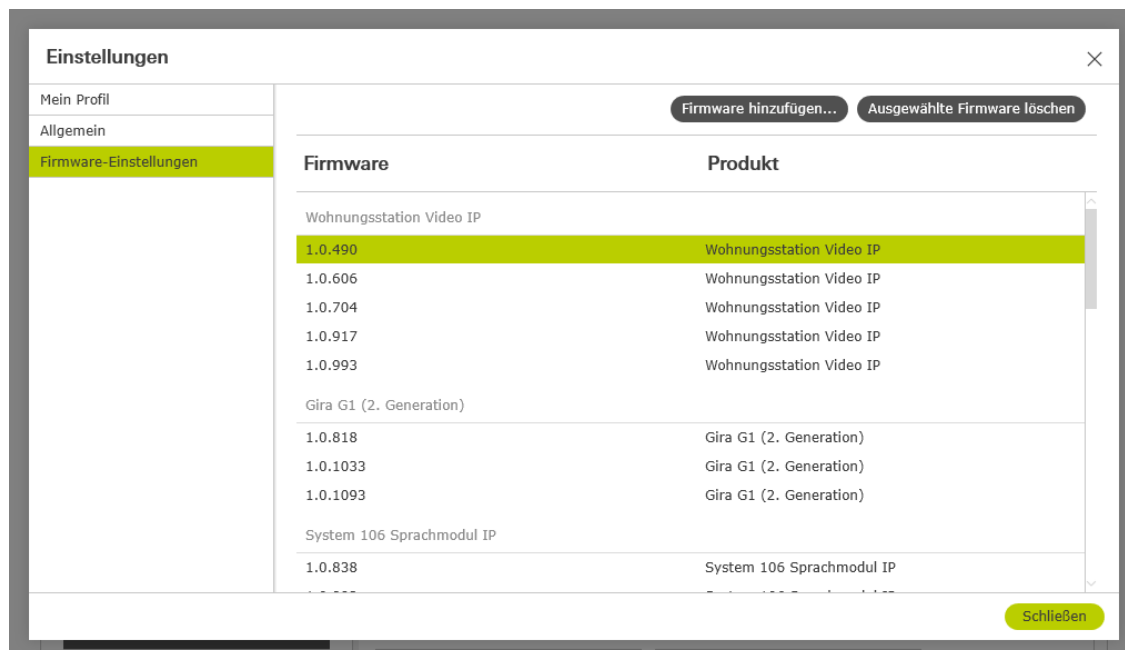

Välj det alternativ som gäller för ditt användningsfall:

- Uppdatering av fast programvara till enheter i GPA-projekt [► 9]
- Uppdatering av fast programvara till enheter utan GPA-projekt [► 9]

Förutsättningar:

Du har manuellt [► 8] eller automatiskt [► 8] lagt till den nya fasta programvaran i GPA.

4.1 Lägga till fast programvara manuellt

Gör så här:

1. Hämta den nya fasta programvaran från Gira-hämtningsområdet.
 2. Placera den hämtade komprimerade filen i en filmap som du har åtkomst till.
 3. Öppna vyn [Inställningar] i huvudmenyn.
 4. Klicka på [Inställningar för fast programvara].
 5. Klicka på knappen [Lägg till fast programvara].
 6. Välj den hämtade komprimerade filen och klicka på [Öppna].
- ✓ Den fasta programvaran är nu tillgänglig i GPA för enhetsuppdatering.

4.2 Lägga till fast programvara automatiskt

Så snart ny fast programvara finns tillgänglig anges detta på knappen [Tillgängliga uppdateringar] på GPA-startsidan.

1. Läs in den nya fasta programvaran i GPA med knappen [Tillgängliga uppdateringar].

- ✓ Den nya fasta programvaran hämtas automatiskt och visas sedan under [Inställningar] > [Inställningar av fast programvara] för motsvarande enhet.

4.3 Uppdatera fast programvara – enhet med GPA-projekt

Följande instruktioner gäller för enheter som redan har projekterats eller installerats i GPA:



Projekteinstellungen

Projektumfang
Zeit und Sprache
Firmware-Verwaltung
Änderungsprotokoll
Kunden-Daten
Anlagenschlüssel

Firmware-Versionen im aktuellen Projekt

Die Art der angezeigten Gerätetypen ist von den Einstellungen im Projektumfang abhängig.
Sie müssen nach dem Ändern der Firmware eine Inbetriebnahme durchführen, damit die Änderung wirksam wird.

Firmware-Versionen ändern

Gerätetyp	Im Projekt verwendete Version	Verfügbare Version
System 106 Sprachmodul IP	1.0.1084	
Gira S1 (Geräteversion: ab I02)	7.0.42	
Gira G1	3.5.62	
Gira G1 (2. Generation)	1.0.1093	
Wohnungsstation Video IP	1.0.993	
GIFIREXX	1.1.0.0	Not available!

1. Öppna projektet där enheten finns.
 2. Öppna [Projektinställningar] via panelen med samma namn eller navigeringen.
 3. Klicka på fliken [Hantering av fast programvara].
 4. Klicka på knappen [Ändra version av fast programvara].
 5. Om du klickar på den fasta programvaruversionen för motsvarande enhet öppnas en listruta med tillgängliga versioner.
 6. Välj önskad version av den fasta programvaran och klicka på knappen [Spara ändringarna].
 7. En säkerhetskopiera av det aktuella projektet skapas, så att du kan komma åt den fasta programvara som användes tidigare vid behov.
 8. Starta installationen genom att klicka på installationsknappen.
- ✓ Under installationen installeras den nya fasta programvaran automatiskt på enheten. Processen tar lite längre tid än en vanlig installation.

4.4 Uppdatera fast programvara – enhet utan GPA-projekt

Följande instruktioner gäller för enheter som (ännu) inte har konfigurerats eller installerats i GPA:

5 Starta om

Om du vill starta om enheten finns följande alternativ.

5.1 Starta om enheten via menyn

På svarsapparaten  trycker du på > [Visa avancerade inställningar] > [System] > [Starta om]

5.2 Starta om enheten med en magnet

Om svarsapparaten inte längre svarar kan du starta om enheten med en vanlig magnet som finns i handeln:

1. Håll magneten framför Gira-logotypen på svarsapparaten i cirka 3 sekunder.
- ✓ Svarsapparaten startar om och konfigurationen bibehålls.

5.3 Starta om från enhetens webbplats

1. Gå till enhetens webbplats [► 14] och logga in.
2. Klicka på [Starta om] direkt under [Enhetsinformation] eller under [Diagnostik].

5.4 Starta om via enhetens webbplats för den porttelefon som ska installeras

I projekt som skapats med projekteringstypen "Flerfamiljshus/stor fastighet – IP" går det att starta om svarsapparaterna via webbplatsen för den porttelefon som ska installeras.

1. Öppna enhetens webbplats för den porttelefon som ska installeras och logga in.
2. Öppna sidan [Diagnostik]
3. Klicka på knappen [Starta om].

5.5 Starta om via GPA

1. Starta GPA.
2. Öppna vyn [Enheter i nätverket] i huvudmenyn.
3. I vyn visas alla enheter som finns i nätverket.
4. Välj önskad svarsapparat och klicka på kugghjulsikonen.
5. Välj alternativet [Starta om] i menyn.

6 Fabriksåterställning

Efter en fabriksåterställning fungerar svarsapparaten som vid leverans. Startskärmen med språkinställningen visas när enheten har startats. Svarsapparaten är inte konfigurerad. Den senast installerade fasta programvaran behålls dock.

6.1 Fabriksåterställning på enheten

På svarsapparaten  trycker du på > [Visa avancerade inställningar] > [System] > [Fabriksåterställning]

6.2 Fabriksåterställning via enhetens webbplats

1. Gå till enhetens webbplats [► 14] och logga in.
2. Öppna sidan [Diagnostik]
3. Klicka på knappen [Fabriksåterställning].

6.3 Fabriksåterställning via enhetens webbplats för en porttelefon som ska installeras

I projekt som skapats med projekteringstypen "Flerfamiljshus/stor fastighet – IP" går det att återställa svarsapparaterna till fabriksinställningarna via enhetswebbplatsen för den porttelefon som ska installeras.


1. Öppna enhetens webbplats för den porttelefon som ska installeras och logga in.
2. Öppna sidan [Diagnostik]
3. Klicka på knappen [Fabriksåterställning].

6.4 Fabriksåterställning via GPA

1. Starta GPA.
2. Öppna vyn [Enheter i nätverket] i huvudmenyn.
3. I vyn visas alla enheter som finns i nätverket.
4. Välj önskad svarsapparat och klicka på kugghjulsikonen.
5. Välj alternativet [Fabriksåterställning] i menyn.

7 Lysdiodens beteende

Lysdiodens beteende definieras permanent på enhetssidan för följande funktioner och åtgärder:

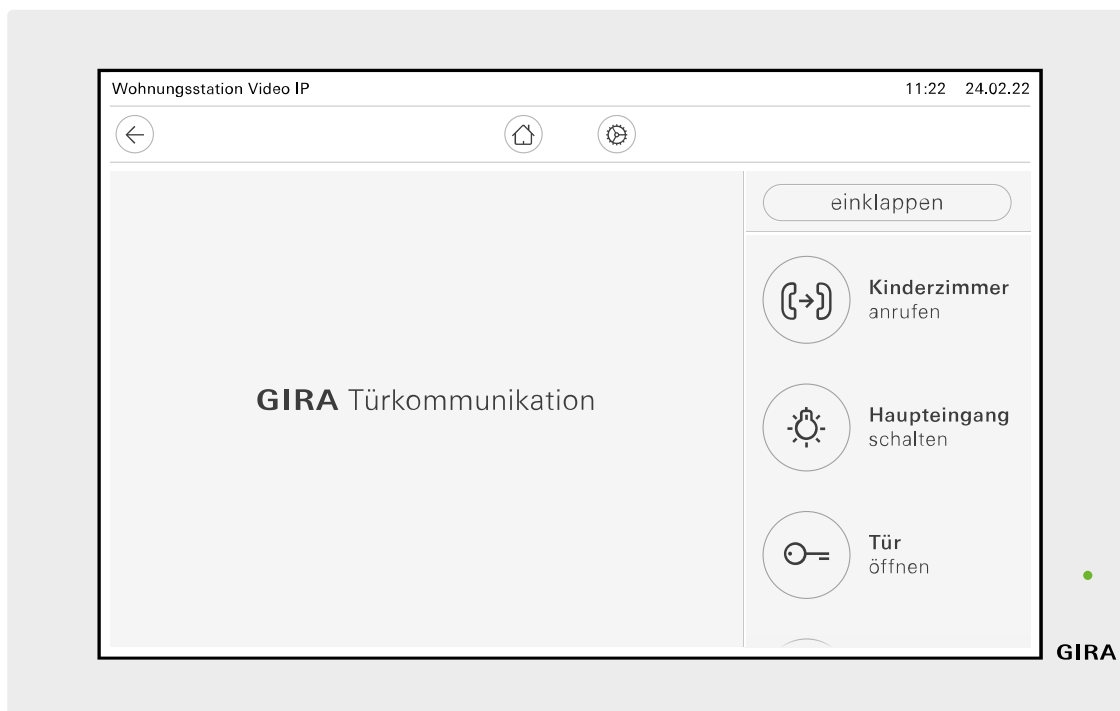

LED-färg

lyser grönt en kort stund

blinkar rött (4 Hz)

lyser grönt

blinkar orange (1 Hz)

Funktion/åtgärd

(Om)start

Fabriksåterställning

missat samtal som ännu inte har visats i medieminnet.

Förutsättningar: Bildinspelning via kamera,

medieminnet aktivt


Fjärridentifiering av enhet

8 Enhetens webbplats

På enhetens webbplats finns all enhets- och diagnostikinformation för svarsapparaten. Dessutom konfigureras SIP-porttelefonen via enhetens webbplats.

Enhetens webbsida körs i webbläsaren.

Öppna enhetens webbsida

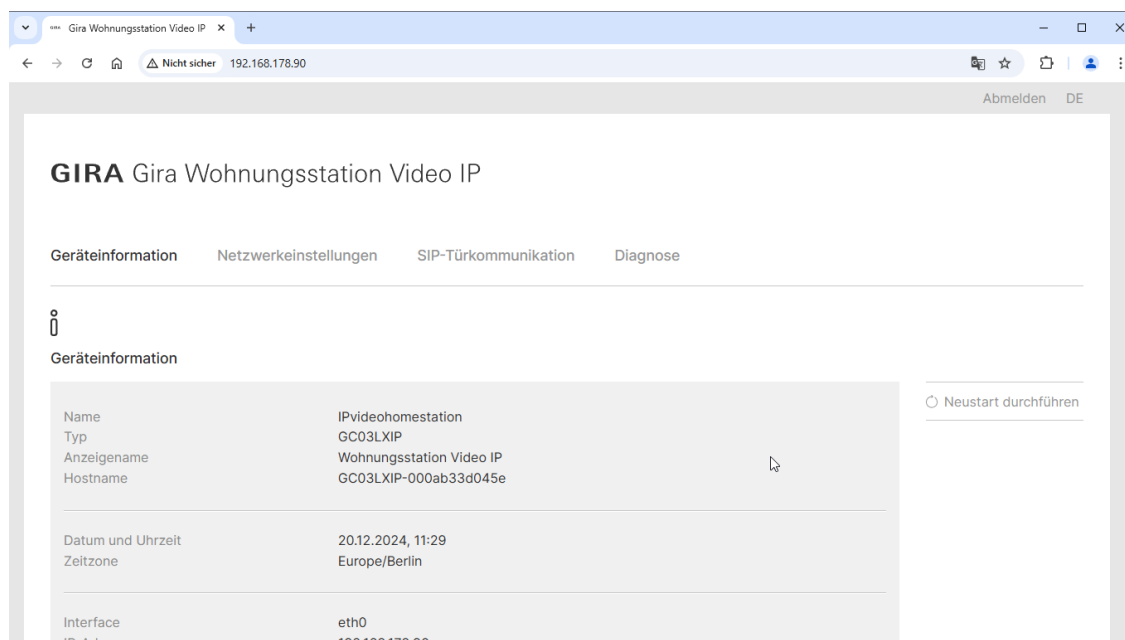

Förutsättningar

► Datorn och svarsapparaten finns i samma nätverk.

1. Ange svarsapparatens IP-adress i webbläsarens adressfält.
2. Om du inte känner till svarsapparatens IP-adress öppnar du Utforskaren i Windows och klickar på [Nätverk]. Svarsapparaten visas under [Övriga enheter]. Dubbelklicka på svarsapparatsikonen för att öppna enhetens webbsida.
3. Ange lösenordet vid uppmaning.

Enhetens webbsida innehåller följande information, inställningar och funktioner:

- Under [Enhetsinformation] kan du se enhetsspecifika data och starta om svarsapparaten.
- Nätverkskonfigurationen kan justeras under [Nätverksinställningar] om det behövs.
- Du kan konfigurera svarsapparaten för SIP-porttelefoner under [SIP-porttelefon].
- På sidan [Diagnostik] finns information om utrymmes användning, systemanvändning och enhetsinformation. Du kan även utföra följande funktioner:
 - Starta om ► 11
 - Fabriksåterställning ► 12

- Loggfiler som du kan hämta vid fel eller service och vidarebefordra till Gira-hjälptelefonen.
- Du kan aktivera avancerad loggning när du uppmanas till det av Gira-hjälptelefonen. I det här fallet registrerar svarsapparaten all information för analysändamål.

9 Porttelefonssystem

Gira-svarsapparat video IP kan användas i följande system.

9.1 Gira porttelefon IP

Om svarsapparaten används i Gira-systemet porttelefon IP konfigureras svarsapparaten i GPA.

I GPA-projektet för ett enfamiljshus – IP ska [Gira porttelefonssystem IP] väljas som porttelefonssystem.

Ytterligare information:

- Grunderna i Gira-systemet porttelefon IP
- Hjälp i GPA

9.2 Gira analogt porttelefonsystem

Om svarsapparaten används i det analoga porttelefonsystemet ansluts svarsapparaten via DCS-IP-gatewayen.

När systemet konfigureras i GPA måste [DCS-IP-gateway] väljas för porttelefonens svarsapparat.

Kompletterande dokumentation:

- Gira analogt porttelefonsystem
- DCS-IP-gateway
- Hjälp i GPA

9.3 SIP-porttelefon


Om svarsapparaten finns i ett porttelefonsystem från en tredjepartstillverkare används svarsapparaten som en så kallad SIP-klient.

Konfigurera SIP-porttelefon


Efter installation konfigurerar du SIP-porttelefonen på GPA på svarsapparatens enhetswebbplats.

Förutsättningar:


- ▷ Anslutningarna definieras i SIP-porttelefonsystemet.
 - ▷ I GPA-projektet väljs [SIP-klient] för svarsapparaten till porttelefonen.
1. Öppna svarsapparatsens enhetswebbplats [► 14].
 2. Öppna sidan [SIP-porttelefon].
 3. Vid behov importerar du inställningar från en annan svarsapparat om du vill tillämpa dessa. Fortsätt annars med steg 4.
 4. Välj typ av SIP-samtal:
 "Direktsamtal" kräver en IP-anslutning mellan svarsapparaten och SIP-porttelefonsystemet.
 "Registrator" kräver en SIP-server från tredje part för att ansluta SIP-enheterna. Fyll i uppgifterna.
 5. Använd krypterad kommunikation vid behov.
 6. Låt svarsapparaten ringa samtalet via aktivering.
 Utan aktivering kan respektive samtal inte initieras av svarsapparaten.
 Inkommande samtal påverkas inte.

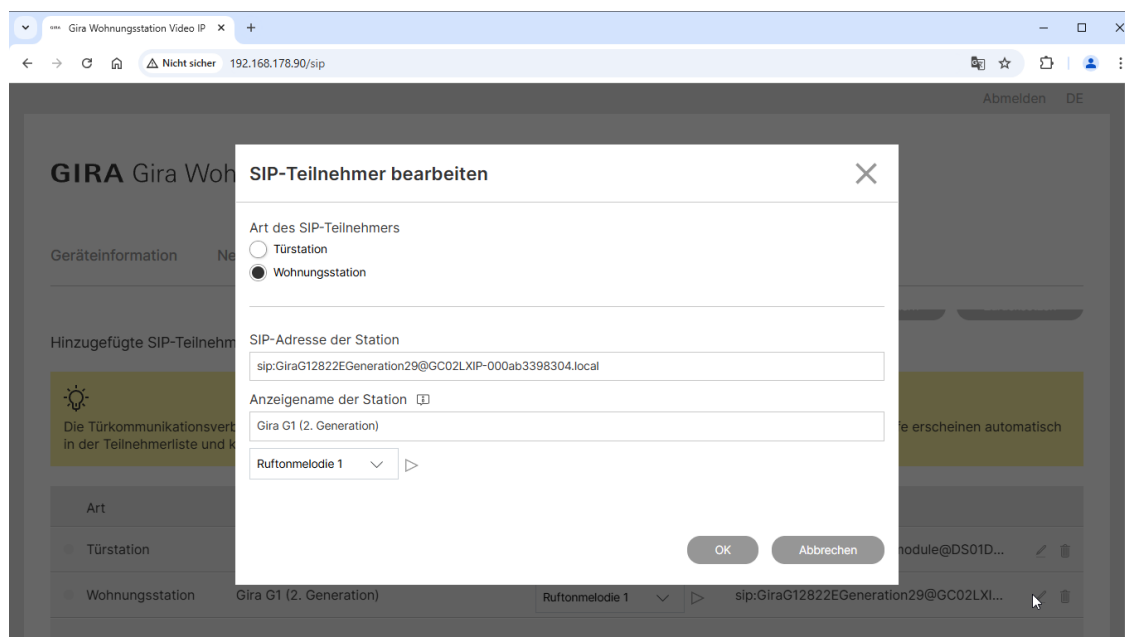

7. Om det behövs redigerar eller tar du bort SIP-enheter som redan har lagts till eller ändrar ringsignalsmelodin.

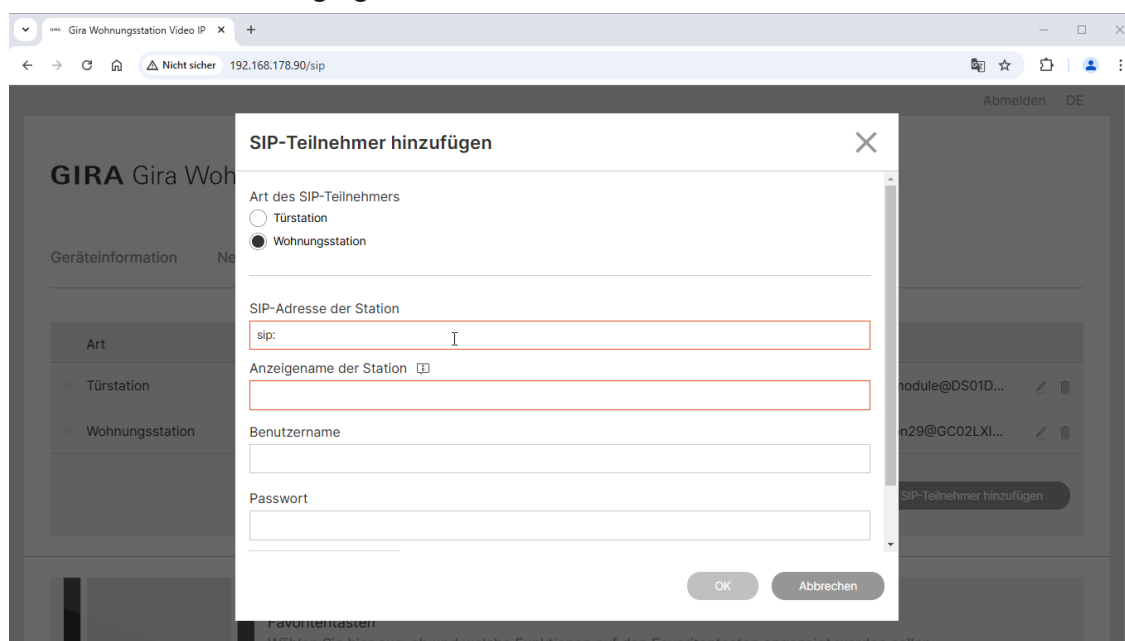

8. Lägg till fler SIP-enheter i nätverket vid behov.
Du kan definiera SIP-enheten som en porttelefon eller som en svarsapparat.
För att kunna använda funktionen [Öppna dörren] på svarsapparaterna måste du ange PIN-koden för dörröppnaren på SIP-porttelefonen under [Dörröppnarkod (DTMF-sekvens)]. PIN-koden ställde du in tidigare under projekteringen.

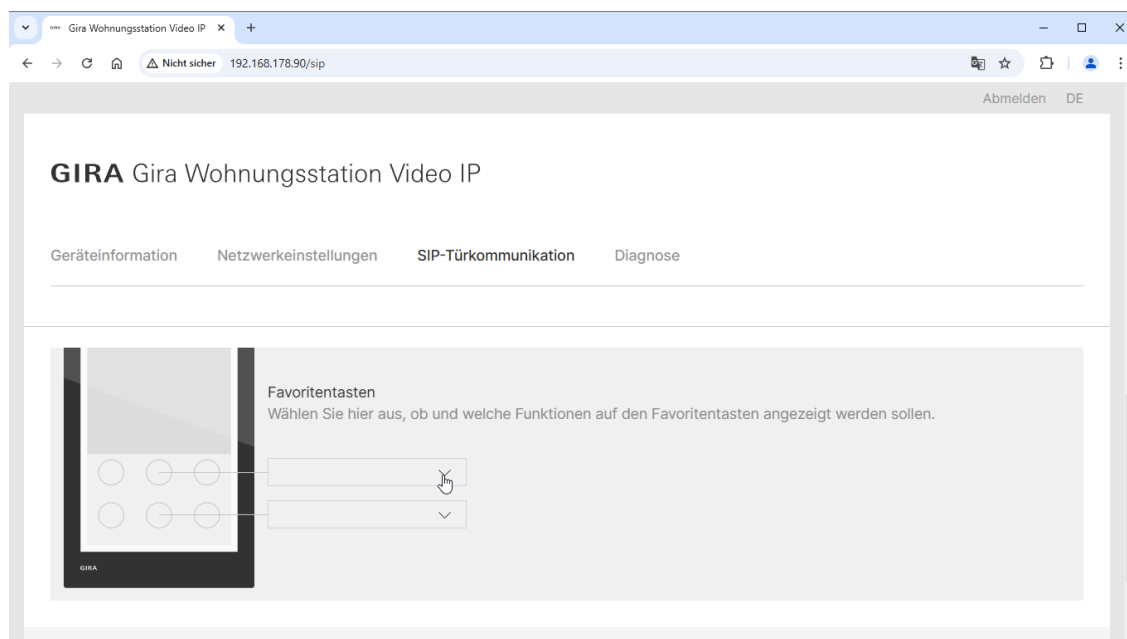

9. Tilldela de två favoritknapparna efter behov.
Favoritknapparna kan användas för prioriterade samtal till porttelefoner och svarsapparater. I listrutan kan du välja alla SIP-enheter som du har lagt till. Namnet som du har tilldelat visas i svarsapparaten under knappen för favoriter.
10. Vid behov kan du exportera de definierade inställningarna och använda dem för andra svarsapparater.




Flera svarsapparater används

Om flera svarsapparater används tillsammans med en SIP-kompatibel porttelefon måste konfigurationen av varje enhet utföras på respektive enhetswebbplats.

10 Använda svarsapparaten

10.1 Statusfält och navigering

Beroende på systemkonfiguration och tillämpning visas följande information i statusfältet:

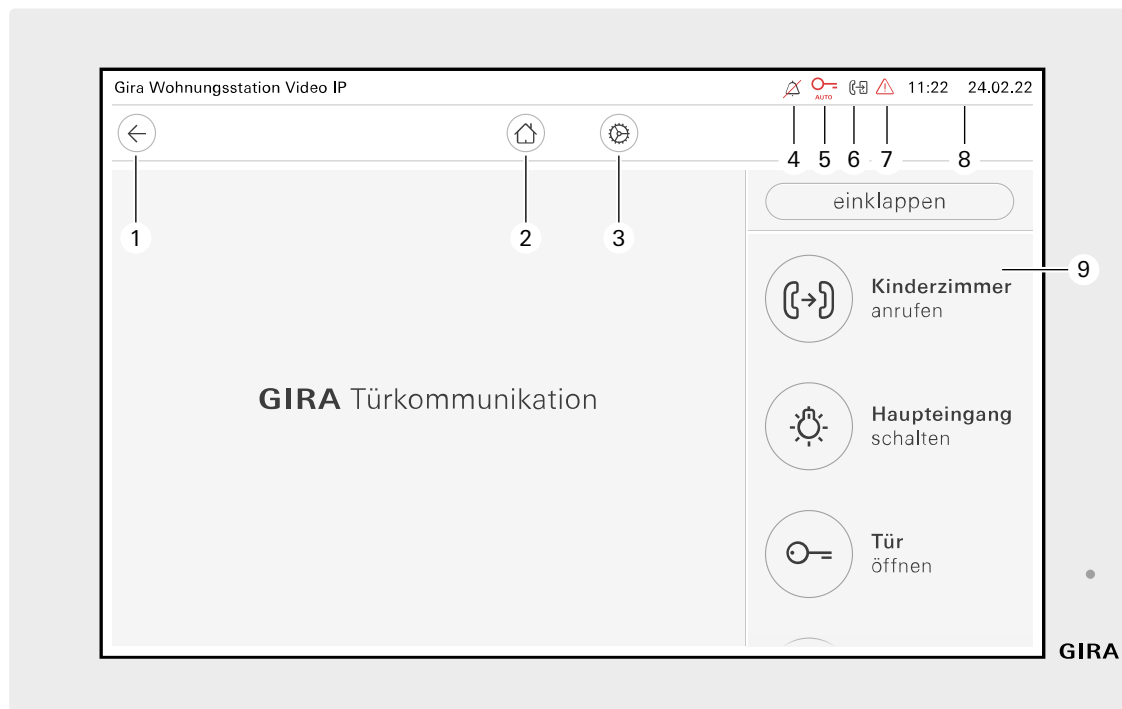

- 1 [Bakåt] används för att öppna den senast öppnade vyn
- 2 [Hem] öppnar startskärmen
- 3 [Inställningar] används för att öppna systeminställningarna
- 4 Ringsignal av
- 5 Automatisk dörröppnare på
- 6 Vidarekoppla till smartmobil eller concierge
- 7 Felmeddelande När du trycker på varningssymbolen visas felmeddelandet
- 8 Aktuellt klockslag och datum
- 9 Menyfält som kan expanderas/minimeras

10.2 Använda PIN-skyddet

Du kan använda en PIN-kod för att skydda alla systeminställningar, dvs. [Avancerade inställningar], från oönskad åtkomst. Skärmens ljusstyrka och skärmlåset omfattas inte.

GIRA

För PIN-kodsskydd, se Inställningar > [Avancerade inställningar] > [PIN-skydd].

Ändra PIN-koden

Om PIN-kodsskyddet redan har aktiverats i GPA kan du därefter ändra PIN-koden i svarsapparaten eller inaktivera PIN-skyddet igen.

PIN-koden glömd

Om du har glömt PIN-koden kan den endast ställas in på nytt i GPA.



Säkerhet med PIN-kodsskydd

Användning av PIN-kodsskydd rekommenderas uttryckligen för att skydda data och inställningar från obehörig åtkomst. Använd en PIN-kod på minst åtta siffror. Undvik enkla kombinationer som 12345678 eller 12121212 och liknande.


10.3 Visa kameran

Du kan visa kameran för en eller flera dörrstationer i menyfältet genom att välja respektive kameraikon eller svepa åt höger eller vänster.

Det sker ingen ljudöverföring när kamerabilden öppnas.

11 Använda portringning

11.1 Ta emot portringning

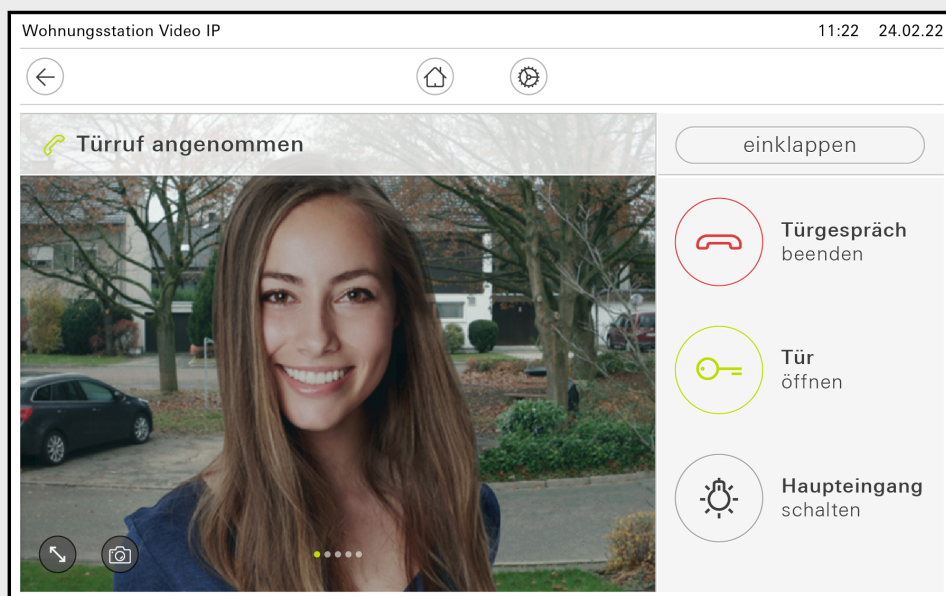

1. Besvara en portringning med knappen [Besvara samtal].
- ✓ Om porttelefonen har en kamera visas kamerabilden automatiskt när portringningen tas emot.

Den maximala samtalslängden för en besvarad portringning är 2 minuter och samtalet avslutas sedan automatiskt. Detta gäller inte för SIP-porttelefonen.



Inkommande ringningar

När en inkommande portringning tas emot avslutas ett eventuellt pågående internt samtal eller våningssamtal automatiskt.

Ett inkommande internt samtal avvisas alltid om en aktiv portringning eller ett internt samtal redan pågår.

11.2 Ändra kamerabilden

När en portringning besvaras visas kamerabilden för den porttelefon som portringningen kom ifrån. Vid behov kan du växla mellan kamerabilderna genom att svepa åt vänster eller höger på svarsapparaten eller genom att välja kamerasymbolerna.

11.3 Fortsätta portringningen

Om du eller den andra parten aktivt avslutar portsamtalet kan du fortsätta samtalet via svarsapparaten inom 30 sekunder. Detta gäller endast SIP-porttelefonen om porttelefonen i det externa systemet har stöd för den här funktionen.

11.4 Missad portringning (medieminne)

En inkommande portringning som inte besvaras avslutas automatiskt efter 2 minuter. Om det finns en kamera vid porttelefonen görs tre inspelningar som du kan visa i medieminnet (förutsatt att det är aktiverat) via [Missade portringningar]. Svarsapparaten signalerar en sådan missad portringning med en tänd grön lysdiod.

Aktivera medielagring

Aktivera medielagringen under Inställningar > [Avancerade inställningar] > [Använd medielagring].

Kommentarer om medielagringen

Om flera svarsapparater används i en bostadsenhet ska mediaminnet endast aktiveras på en svarsapparat.

Om det finns flera svarsapparater i en bostadsenhet synkroniseras inte mediaminnet. Det innebär att missade portringningar kan visas även om de har besvarats på en annan svarsapparat.

Om automatisk dörröppnare är aktiverad lagras inga skärmbilder av portringningar i medieminnet.


11.5 Ställa in röstvolymen

Röstvolymen kan anpassas direkt från svarsapparaten under samtalet.

12 Starta påringningen

På svarsapparaten kan du inte bara ta emot inkommande portringningar, våningssamtal eller interna samtal, utan även ringa en porttelefon eller en annan svarsapparat (internt samtal).

Påringningen för porttelefonen eller en annan svarsapparat beror på systemkonfigurationen. Om dessa funktioner inte är tillgängliga aktiveras de inte under systemkonfigureringen.

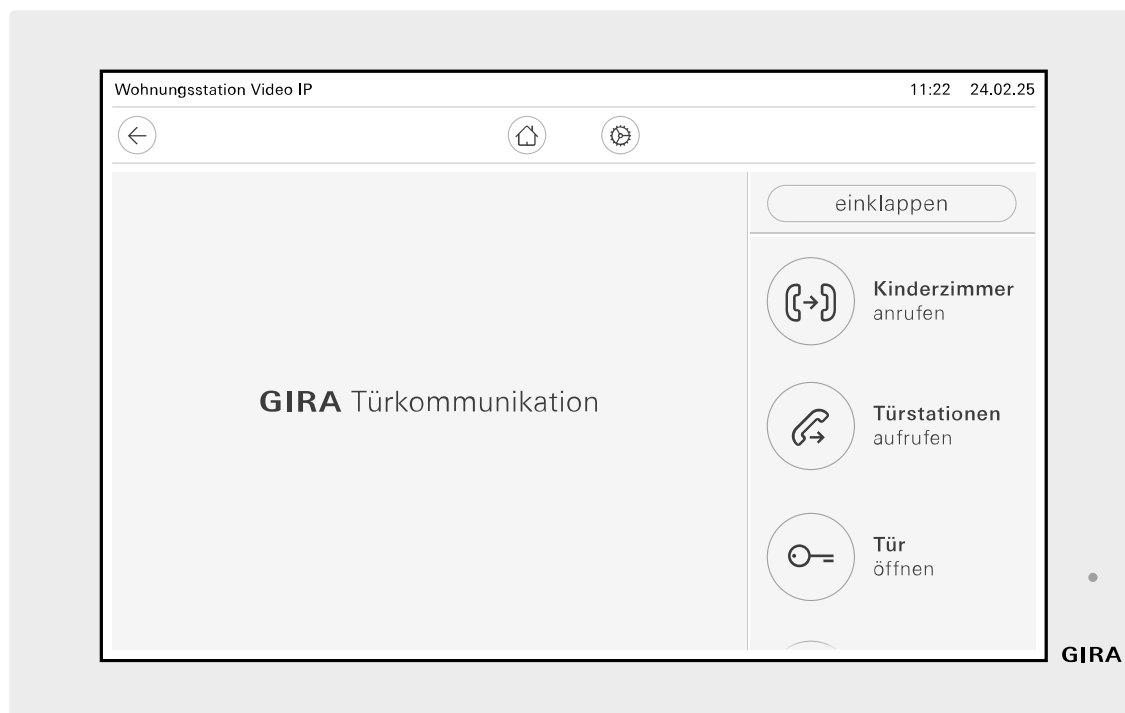

12.1 Ringa porttelefonen

Om du vill ringa till önskad porttelefon trycker du på motsvarande ikon i menyfältet. Om flera porttelefoner är anslutna öppnas motsvarande alternativ.


Om du ringer till en viss porttelefon oftare kan du spara den som favorit i menyfältet [se].

12.2 Starta internt samtal

Om du vill ringa till önskad svarsapparat (eller conciergen) trycker du på motsvarande ikon i menyfältet. Om flera anslutningar skapas som ett internt samtal öppnas motsvarande alternativ.

Om du ringer en viss svarsapparat oftare kan du placera den som favorit i menyfältet [se].

13 Ställa in ringsignalen

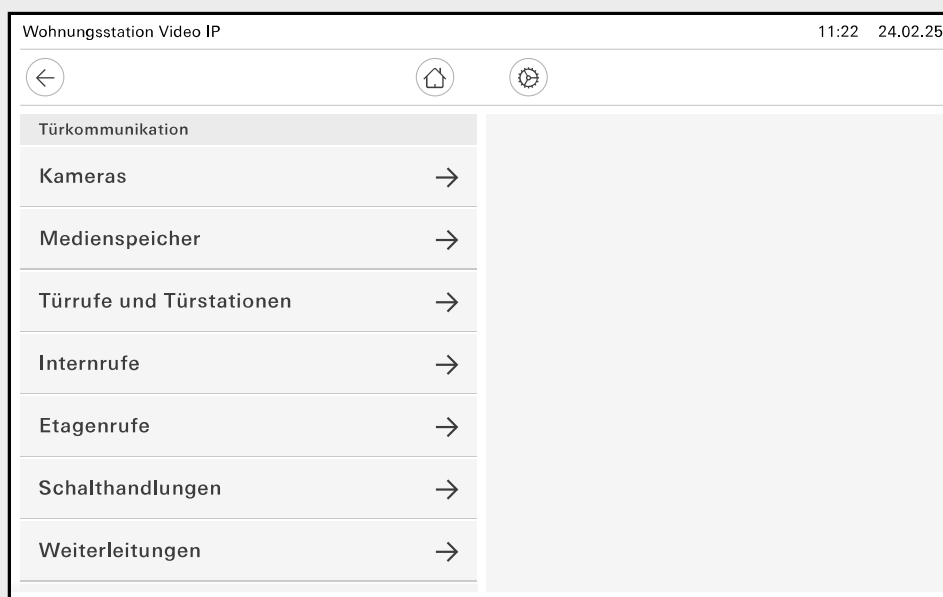

13.1 Ringsignal av

I menyfältet kan du inaktivera (och aktivera) ringsignalen för inkommande samtal. Observera att det inte hörs någon ringsignal i en nödsituation.

13.2 Ringsignalvolym


Du kan justera ringsignalsvolymen för ett samtal från svarsapparaten i menyfältet.

13.3 Ringsignalmelodi

Du kan tilldela ringsignalsmelodin individuellt för varje portringning, våningssamtal eller internt samtal.

Beroende på samtalstyp går du till inställningarna > [Avancerade inställningar] > avsnittet Porttelefon [Porttelefoner och samtalsknappar] eller [Interna samtal] eller [Våningssamtal].

14 Använda den automatiska dörröppnaren

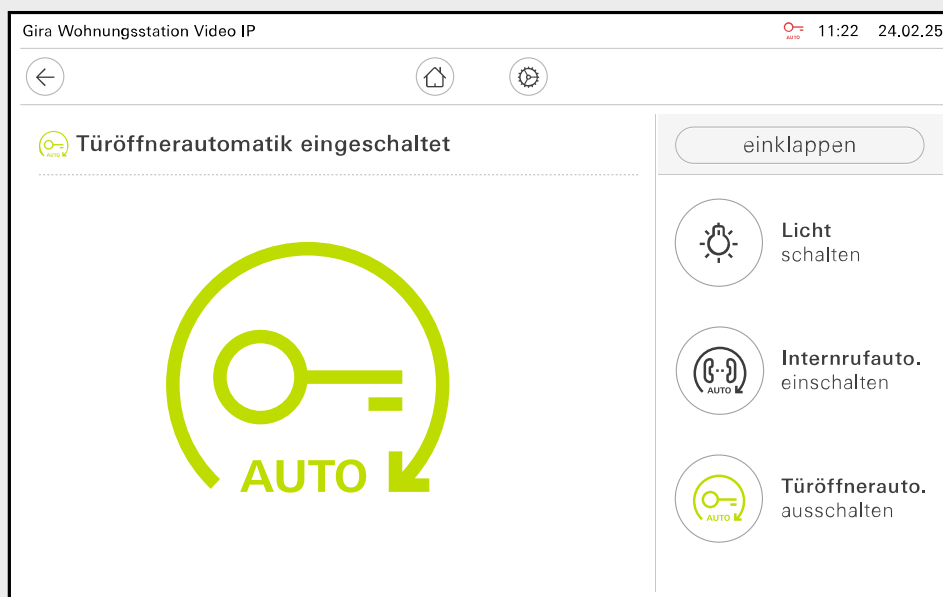

Den automatiska dörröppnaren används för att öppna dörren automatiskt efter ett portringning så att en person kan gå in i byggnaden (t.ex. en läkarmottagning) direkt.

Den automatiska dörröppnaren aktiveras cirka fyra sekunder efter portringningen vid den porttelefon som portringningen kom ifrån.

En aktiv automatisk dörröppnare markeras därefter i statusfältet och i funktionen för öppning av dörren.

14.1 Aktivera automatisk dörröppnare

Förutsättningar:

I projekttypen "Flerfamiljshus/stor fastighet – IP" måste den automatiska dörröppnaren aktiveras i GPA under projekteringen.

Aktivera/inaktivera automatisk dörröppnare på svarsapparaten enligt följande:


1. Gå till Inställningar > [Avancerade inställningar] > avsnittet Porttelefon [Tillåt automatisk dörröppnare].
- ✓ När den är aktiverad visas motsvarande knapp på startskärmen för porttelefonen.
2. Tryck på knappen för automatisk dörröppning för att aktivera/inaktivera funktionen.

15 Vidarekoppla till en smartmobil

Med vidarekoppling till din smartmobil kan du ta emot en portringning när du inte är hemma. Funktionen är en avgiftsbelagd tjänst.

Om vidarekoppling har ställts in kan du aktivera och inaktivera den i efterhand enligt önskemål – under Inställningar > [Avancerade inställningar] >, avsnittet Porttelefon [Hantera vidarekoppling] eller – i menyfältet beroende på konfigurationen.

Aktiv vidarekoppling markeras i statusfältet med.

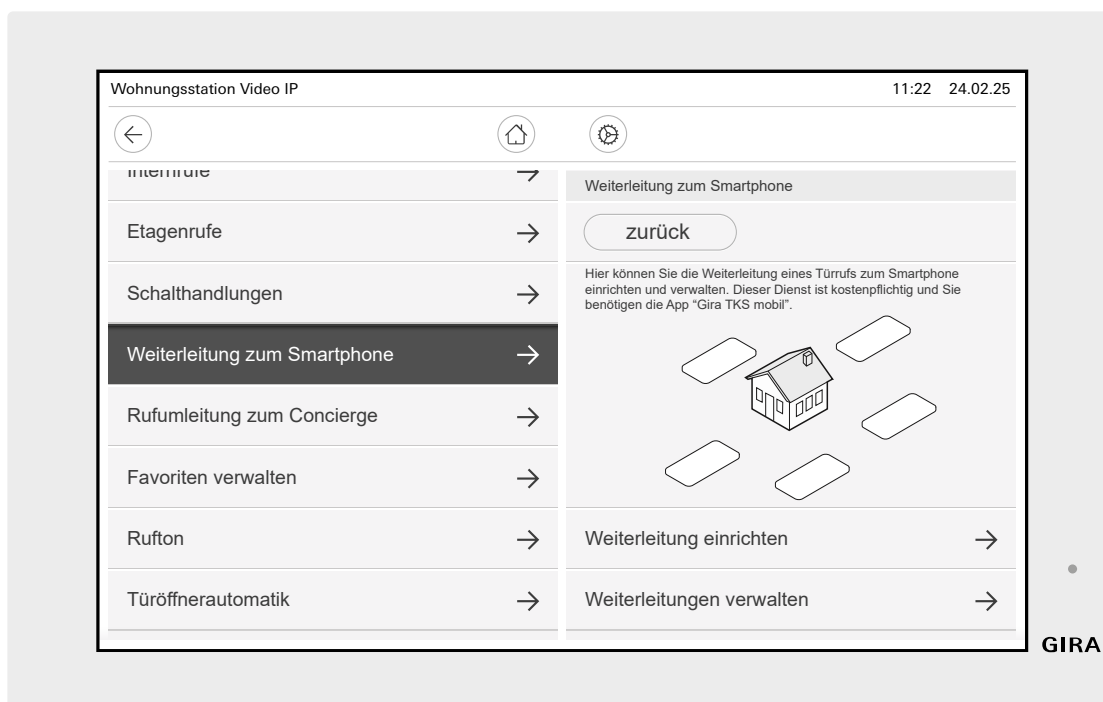

Inställningen beror på systemet:

Gira porttelefon IP

Från svarsapparaten konfigurerar du vidarekoppling under Inställningar > [Avancerade inställningar] >, avsnittet Porttelefon [Vidarekoppling till smartphone].

Följ sedan anvisningarna i svarsapparaten.

SIP-porttelefonsystem

Vidarekoppling är inte tillgängligt för SIP-porttelefoner.

16 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas med en symbol i statusfältet. I de flesta fall beror felet på en förlorad nätverksanslutning.

Kontrollera därför först svarsapparatens nätverksanslutning.

Möjliga felmeddelanden

- "Anslutningen till DCS-IP-gatewayen har avbrutits."
Indikerar att en anslutning har avbrutits efter inställning av porttelefonfunktionen.
Kontrollera nätverksanslutningen till DCS-IP-gatewayen.
- "Inloggningen misslyckades."
Kontrollera det angivna användarnamnet och lösenordet till den DCS Communicator som har konfigurerats för svarsapparaten.
- "DCS-IP-gatewayen kan inte nå."
Kontrollera anslutningen till DCS-IP-gatewayen.
- "Fel vid anslutning till DCS-IP-gateway."
Indikerar att en anslutning har avbrutits efter inställning av porttelefonfunktionen.
Kontrollera anslutningen till DCS-IP-gatewayen.
- "Nätverksanslutningen har avbrutits."
Kontrollera svarsapparatens anslutning till nätverket.

17 Dataskydd

17.1 Sekretessmeddelande

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG behandlar, i egenskap av personuppgiftsansvarig, personuppgifter vid användning av produkterna i syfte att tillhandahålla tjänster och support samt för vidareutveckling och förbättring av produkterna. Som registrerad person har du rätt till information, korrigering, borttagning, begränsning av behandlingen, invändning och dataportabilitet. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas finns i vårt dataskyddsmeddelande:

<https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html>



17.2 Mikrofon

Svarsapparaten har en inbyggd mikrofon. Mikrofonen används endast för röstkommunikation i ett porttelefonssystem där enheten används för röstkommunikation inomhus.

Mikrofonen är endast aktiv under ett godkänt dörr- eller internsamtal.

Ett aktivt samtal anges med en grön handenhet på displayen. Om samtalet avslutas, via en knapp eller efter en viss tid, blir mikrofonen inaktiv igen.

Ljuddata spelas därför endast in under ett besvarat dörr- eller internsamtal och överförs till den andra enheten. Ljudfilerna varken sparas eller bearbetas. De vidarebefordras inte heller.

Med Gira-systemet porttelefon IP är röstkommunikationen krypterad som standard.

Med det analoga Gira-portelefonsystemet är röstkommunikationen okrypterad.

Både krypterad och okrypterad röstkommunikation är möjlig med en SIP-porttelefon (tredjepartssystem). Inställningen måste göras aktivt under konfigureringen på enhetens webbplats.

Försiktighet:

Som en del av diagnosen är det alltid möjligt att spela in både röst och video i analysyfte. Användaren av svarsapparatsens video-IP måste dock först uttryckligen aktivera inspelningen direkt på enheten genom aktivt samtycke.

17.3 Nätverksgränssnitt

Vid leverans har svarsapparatsens video-IP följande nätverksgränssnitt och tjänster:

Nätverksgränssnitt/tjänst	Port/protokoll
LAN-gränssnitt	-
GDS-gränssnitt	4433/WSS, 4432/HTTPS
Webbgränssnitt	80/HTTP, 8080/HTTP 443/HTTPS
Upptäckt	1900/SSDP, 5353/mDNS
Uppdatering av fast programvara	6881/Bittorrent 6771/Bittorrent

18 Licensvillkor

Produkten innehåller programvara vars användning omfattas av Giras licensvillkor. Genom att installera och använda programvaran samtycker du till dessa licensvillkor.

Programvaran som ingår i produkten innehåller även komponenter från tredje part (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Licensavtalet samt en översikt över TPIP-licenser och respektive licenstexter finns på:

link.gira.de/1237Lizenz



19 Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig handlare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel).

Denne ombesörjer då att apparaterna skickas vidare till Gira Service Center.