

**Ruftaster 1fach für Türstation**

1262 00, 1293 00

**Ruftaster 3fach für Türstation**

1263 00, 1294 00

**Info-Modul für Türstation**

1264 00, 1295 00


**GIRA**

## Gerätebeschreibung

---

Die Ruftaster 1- und 3fach für die Türstation sowie das Info-Modul gehören zum Gira Türkommunikations-System und dienen zur Erweiterung der Gira Türstationen.

Am Beispiel des Ruftasters 3fach wird der prinzipielle Aufbau dargestellt.

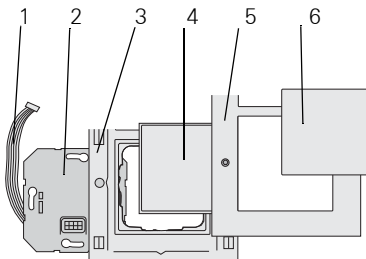

- 1 Verbindungskabel Audio
- 2 Ruftasteneinsatz
- 3 TX\_44-Rahmen Unterteil  
(nicht im Lieferumfang)
- 4 Ruftaster bzw. Aufsatz Info-Modul
- 5 TX\_44-Rahmen Oberteil  
(nicht im Lieferumfang)
- 6 Ruftastenabdeckung



### Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Verwenden Sie beim Einbau der UP-Ein-sätze **nicht** die dem TX\_44-Rahmen bei-liegenden Dichtungsringe.

Die Ruftaster 1- und 3fach sowie das Info-Modul werden zusammen mit einer Gira Türstation betrieben:

1. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen System-Steckplatz des Busankopplers oder Sprechereinsatzes der Türstation.



### Ruftastenbeleuchtung abschalten

Um die Ruftastenbeleuchtung bzw. die Beleuchtung des Info-Modules dauerhaft abzuschalten, entfernen Sie am Bus-ankoppler der Türstation die Brücken zwischen BUS und ZV.

2. Führen Sie das Verbindungskabel Audio in die UP-Einbaudose.
3. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen System-Steckplatz vom Ruftasteneinsatz.
4. Installieren Sie den Ruftasteneinsatz.
5. Legen Sie das Unterteil des TX\_44-Abdeckrahmens auf und stecken Sie die Zentraleinsätze auf die UP-Einsätze.
6. Clipsen Sie das Rahmen-Oberteil auf und drücken Sie die Torx-Schrauben ein.

## **Inbetriebnahme**

---

Nachdem Sie alle Geräte (Tür- und Wohnungsstationen, Steuergerät etc.) installiert haben, können Sie das Türkommunikations-System in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrieben, welches dem Steuergerät beiliegt.



### **Ruf aufbauen (Klingeln)**

Drücken Sie die Ruftaste, um an der zugeordneten Wohnungsstation einen Rufton auszulösen.

Die Tastenbetätigung wird durch einen Quittierton zusätzlich bestätigt.



### **Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor)**

Drücken Sie die Ruftaste, um Licht oder einen anderen Verbraucher über einen zugeordneten Schaltaktor einzuschalten.


Die Tastenbetätigung wird durch einen Quittierton zusätzlich bestätigt.

## Wechsel der Beschriftungsschilder

---

Zum Wechseln der Beschriftungsschilder wird die Ruftastenabdeckung abgehoben:

1. Heben Sie, z.B. mit einem Schraubendreher, vorsichtig die Ruftastenabdeckung ab.

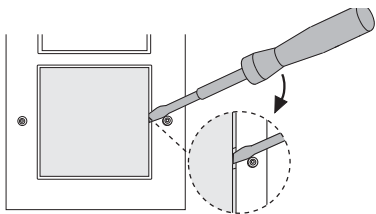

2. Wechseln Sie das Beschriftungsschild aus.
3. Setzen Sie die Ruftastenabdeckung wieder auf und drücken Sie sie fest an.

Passend gestaltete Beschriftungsschilder bekommen Sie entweder

- über den Gira Beschriftungsservice im Internet **[www.beschriftung.gira.de](http://www.beschriftung.gira.de)** oder
- mit der optional erhältlichen Gira Beschriftungssoftware und den dazu passenden Gira Beschriftungsbögen.

## Gewährleistung

---

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel).

Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

**GIRA**

10 41 02 21 19/11