


Wohnungsstation Komfort mit Hörer
1282 ..

GIRA

Gerätebeschreibung

Die Wohnungsstation Komfort mit Hörer gehört zum Gira Türkommunikations-System und besteht aus den folgenden Bestandteilen:

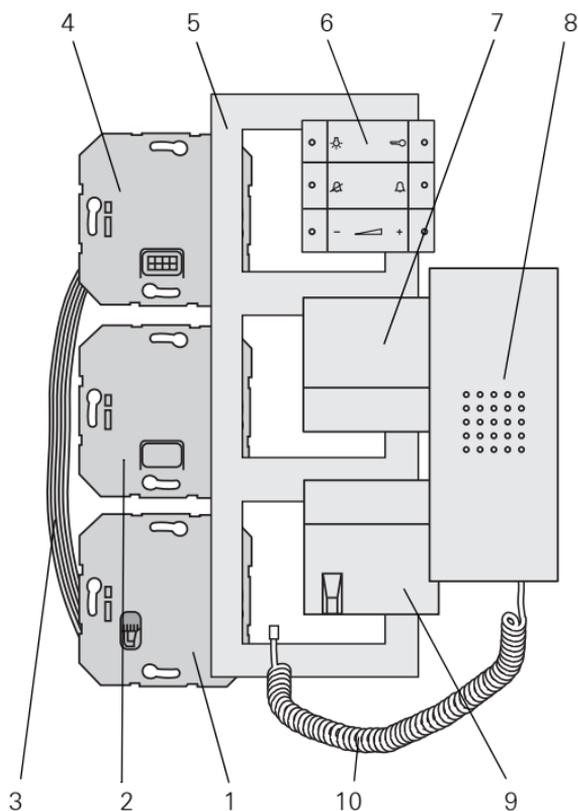


- 1 Hörereinsatz
- 2 Leereinsatz
- 3 Verbindungskabel Audio
- 4 Türkommunikations-Busankoppler
- 5 Abdeckrahmen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 6 Bedientaster für Wohnungsstation Komfort
- 7 Höreraufnahme
- 8 Hörer
- 9 Höreraufnahme mit Schnurablenkung
- 10 Hörschnur



Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Die Wohnungsstation Komfort mit Hörer wird in drei handelsübliche UP-Einbaudosen installiert. Installieren Sie die Komponenten bitte in der folgenden Reihenfolge:

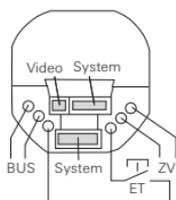

1. Schließen Sie den Türkommunikations-Busankoppler an: den 2-Draht-Bus an die BUS-Klemmen und ggfs. die Leitungen des Etagenruftasters an die Klemmen „ET“.
2. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen der beiden System-Steckplätze des Busankopplers.
3. Führen Sie das Verbindungskabel Audio durch die mittlere zur unteren UP-Einbaudose und installieren Sie den Busankoppler in die obere UP-Einbaudose.
4. Installieren Sie den Leereinsatz in die mittlere UP-Einbaudose.
5. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in den System-Steckplatz vom Hörereinsatz.
6. Installieren Sie den Hörereinsatz in die untere UP-Einbaudose.
7. Legen Sie den Abdeckrahmen auf und stecken Sie den Bedientaster und die Höreraufnahme auf die UP-Einsätze.
8. Stecken Sie die Hörschnur in den Hörereinsatz.
9. Stecken Sie die Höreraufnahme mit Schnurablenkung auf den Hörereinsatz.

Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle Geräte (Tür- und Wohnungsstationen, Steuergerät etc.) installiert haben, können Sie das Türkommunikations-System in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrieben, welches dem Steuergerät beiliegt.

Ruf annehmen



Bei eingehendem Ruf (Jemand klingelt an der Tür) blinkt für 2 Minuten die LED . Nehmen Sie zur Rufannahme einfach den Hörer ab und sprechen Sie, ohne zusätzlichen Tastendruck, mit der Person an der Türstation. Während des Gesprächs leuchtet die LED dauerhaft.



Maximale Gesprächsdauer

Die max. Gesprächsdauer beträgt 2 Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gespräch automatisch unterbrochen.

Ruf beenden



Zum Beenden der Sprechverbindung hängen Sie den Hörer zurück in die Höreraufnahme. Die LED erlischt.

Bedientaster

○			○
○			○
○	-	+	○

Über den Bedientaster der Wohnungsstation Komfort werden die folgenden Funktionen ausgeführt:

Tür öffnen



Drücken Sie die Taste .

Bei mehreren Türen wird innerhalb von 2 Minuten der Türöffner angesteuert, von dessen Türstation der Türruf ausgegangen ist. 2 Minuten nach Rufeingang bzw. 30 Sekunden nach Beendigung des Türgespräches erfolgt die Umschaltung auf die Haupttür.

Licht schalten (nur in Verbindung mit Schaltaktor)



Drücken Sie die Taste , um das Licht (z.B. die Außen- oder Treppenhausbeleuchtung) einzuschalten.



Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke wird in fünf Stufen, während einer bestehenden Gesprächsverbindung, bei abgenommenem Hörer eingestellt.



Drücken Sie „+“, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.



Drücken Sie „-“, um die Hörerlautstärke zu verringern.



Ruftonlautstärke einstellen

Die Ruftonlautstärke wird in fünf Stufen bei aufgelegtem Hörer eingestellt.



Drücken Sie „+“, um die Ruftonlautstärke zu erhöhen.



Drücken Sie „-“, um die Ruftonlautstärke zu verringern.



Rufton abschalten/einschalten

Drücken Sie die Taste , um den Rufton abzuschalten. Bei abgeschaltetem Rufton leuchtet die LED  dauerhaft.



Drücken Sie die Taste , um den Rufton wieder einzuschalten. Die LED  erlischt.



Rufton nur bei Bedarf abschalten

Schalten Sie den Rufton nur in Ausnahmefällen ab. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Klingeln z.B. in Notfällen nicht gehört wird.

Ruftonmelodie einstellen

Die Wohnungsstation Freisprechen bietet fünf Ruftonmelodien, die den Ruftasten der Türstation, den Internruftasten weiterer Wohnungsstationen oder dem Etagenruftaster individuell zugeordnet werden können.

Dadurch kann z.B. in einem Haushalt jedem Bewohner eine eigene Türstations-Ruftaste (z.B. Eltern, Kinder) mit individueller Ruftonmelodie zugewiesen werden.

Die Ruftonmelodie wird wie folgt eingestellt:

M. Meier



1. Lösen Sie den Rufton, dessen Melodie Sie ändern möchten, aus, indem Sie die entsprechende, zuvor eingelernte, Ruftaste drücken.
 2. Um die Melodie des zuletzt ausgelösten Ruftones zu ändern, halten Sie an der Wohnungsstation die Taste gedrückt und betätigen Sie **gleichzeitig**
 - die Taste „+“, um die nachfolgende Melodie auszuwählen bzw.
 - die Taste „-“, um die vorhergehende Melodie auszuwählen.
- ✓ Mit jeder Betätigung der Tasten „-“ und „+“ wird eine neue Ruftonmelodie eingestellt.



Hinweis

Beim Löschen der Ruftastenzuordnungen zur Wohnungsstation, werden die entsprechenden Ruftonmelodien auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Türöffnerautomatik

Die Türöffnerautomatik wird z.B. in Arztpraxen eingesetzt, wenn ca. 4 Sekunden nach Betätigung einer Türstations-Ruftaste automatisch der Türöffner angesteuert werden soll. Sind im System mehrere Türstationen vorhanden, wirkt die Automatik auf den Türöffner der Türstation, von der der Türruf ausgelöst wurde.



Funktion nicht in Werkseinstellung aktiv


Um die Türöffnerautomatik nutzen zu können, muss diese Funktion bei der Inbetriebnahme aktiviert werden. Nähere Hinweise dazu finden Sie im Systemhandbuch.

Türöffnerautomatik einschalten



1. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten  und , um die Türöffnerautomatik einzuschalten.
- ✓ Bei eingeschalteter Türöffnerautomatik leuchtet die LED  dauerhaft. Der Türöffner wird nach einem Türruf automatisch angesteuert.

Türöffnerautomatik ausschalten

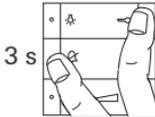

1. Drücken Sie für ca. 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten  und , um die Türöffnerautomatik auszuschalten.
- ✓ Die LED  erlischt.



Verhalten nach Spannungsausfall

Nach einem Spannungsausfall ist die Türöffnerautomatik aus Sicherheitsgründen immer ausgeschaltet.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel).

Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

10 41 02 25 19/11

GIRA