

Montageanleitung

**Ruftaster 1fach
für Wohnungsstation**

1283 00

**Ruftaster 3fach
für Wohnungsstation**


1285 00

GIRA

Gerätebeschreibung

Die Ruftaster 1- und 3fach gehören zum Gira Türkommunikations-System und dienen zur Erweiterung der Wohnungsstationen.

Am Beispiel des Ruftasters 3fach wird der prinzipielle Aufbau dargestellt:

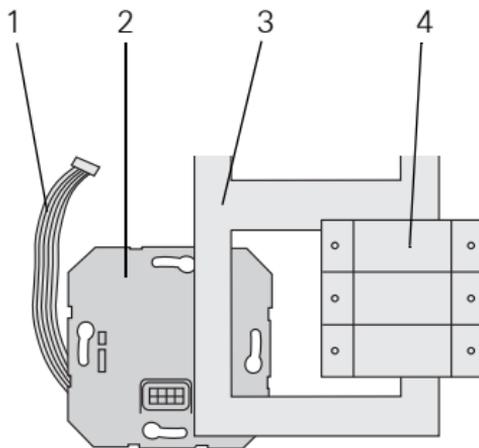

- 1 Verbindungskabel Audio
- 2 Ruftasteneinsatz
- 3 Abdeckrahmen
(nicht im Lieferumfang)
- 4 Ruftaster 3fach



Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Die Ruftaster 1- und 3fach für Wohnungsstationen werden zusammen mit einer Wohnungsstation betrieben:

1. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen System-Steckplatz des Busankopplers oder Sprechereinsatzes der Wohnungsstation.
2. Führen Sie das Verbindungskabel Audio in die Einbaudose.
3. Stecken Sie das Verbindungskabel Audio in einen System-Steckplatz vom Ruftasteneinsatz.
4. Installieren Sie den Ruftasteneinsatz.
5. Legen Sie den Abdeckrahmen auf und stecken Sie die Zentraleinsätze auf die UP-Einsätze.

Inbetriebnahme

Nachdem Sie alle Geräte (Tür- und Wohnungsstationen, Steuergerät etc.) installiert haben, können Sie das Türkommunikations-System in Betrieb nehmen.

Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrieben, welches dem Steuergerät beiliegt.

Wechsel der Beschriftungsschilder

Zum Wechseln des Beschriftungsschildes kann die Ruftastenabdeckung ohne Werkzeug abgehoben werden.

1. Ziehen Sie den Ruftaster vom UP-Einsatz.
2. Nehmen Sie die Ruftastenabdeckung(en) ab.
3. Wechseln Sie das Beschriftungsschild aus.
4. Clipsen Sie die Ruftastenabdeckung(en) wieder auf.

Passend gestaltete Beschriftungsschilder bekommen Sie entweder

- über den Gira Beschriftungsservice mittels beiliegender Postkarte oder
- mit der optional erhältlichen Gira Beschriftungssoftware und den dazu passenden Gira Beschriftungsbögen.

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel).

Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

GIRA

10 41 02 26 19/11