

Potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré

N° de commande : 2028 00

Potentiomètre DALI

N° de commande : 2018 00

Manuel d'utilisation

1 Consignes de sécurité



Le montage et le raccordement d'appareillages électriques doivent être réservés à des électriciens spécialisés.

Risques de blessures, d'incendies ou de dégâts matériels. Lire en intégralité la notice et la respecter.

Ces instructions font partie intégrante du produit et doivent être conservées chez l'utilisateur final.

2 Conception de l'appareillage

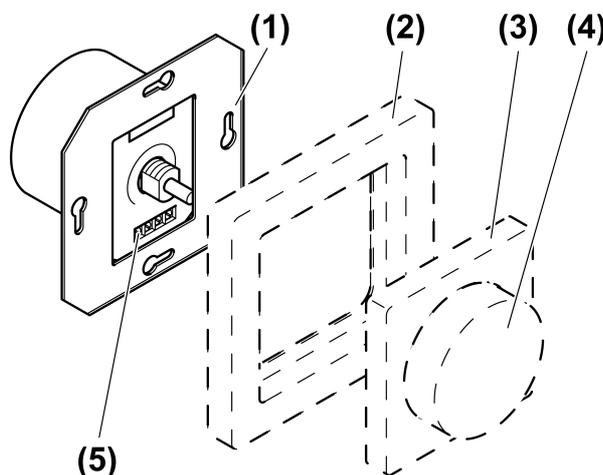


Figure 1

- (1) Potentiomètre DALI
- (2) Cadre
- (3) Plaque centrale
- (4) Bouton d'activation
- (5) Bornes à vis

3 Fonctionnement

Usage conforme

- Réglage de la luminosité pour les éclairages à interface DALI.
- Montage dans un boîtier d'appareillage selon DIN 49073

Caractéristiques produits

- Le potentiomètre DALI avec bloc secteur délivre un courant de commande pour 26 participants DALI.
- Le potentiomètre DALI sans bloc secteur s'alimente en tension DALI et agit comme une console de commande supplémentaire.
- Branchement en parallèle de 4 potentiomètres DALI avec bloc secteur au maximum avec possibilité d'alimenter jusqu'à 104 participants DALI.

- Toutes les consoles possèdent la même fonctionnalité.
- Possibilité d'enregistrement d'une luminosité de base et d'une luminosité d'activation.
- i** Afin d'éviter tout problème d'utilisation, ne pas combiner l'appareil avec d'autres commandes DALI.

Comportement après défaillance de la tension secteur

Après retour de la tension secteur, l'éclairage revient à la luminosité existante avant la défaillance de la tension secteur.

4 Utilisation

- i** L'utilisation peut s'effectuer à partir de plusieurs consoles et s'applique toujours à l'ensemble des participants raccordés (broadcast).

Allumer la lumière

- Appuyer sur le bouton d'activation.
- i** Lors de l'activation, la commutation s'effectue à la luminosité existante avant la désactivation, ou à la luminosité d'activation enregistrée.

Régler la luminosité.

- Tourner le bouton d'activation.
Rotation lente = faible modification de la luminosité
Rotation rapide = forte modification de la luminosité

Enregistrer la luminosité d'activation

Si l'éclairage doit toujours être activé avec la même luminosité, celle-ci peut être enregistrée en tant que luminosité d'activation.

- Allumer la lumière
- Régler la luminosité souhaitée.
- Appuyer deux fois de suite sur le bouton d'activation (double-clic).
L'éclairage commute deux fois brièvement en luminosité maximale. La luminosité d'activation est enregistrée.
- i** Si l'éclairage s'éteint après le double-clic, l'intervalle entre les deux clics était trop long.

Supprimer la luminosité d'activation

- Éteindre la lumière.
- Appuyer deux fois de suite sur le bouton d'activation (double-clic).
L'éclairage commute en luminosité maximale après environ 2 secondes.
La luminosité d'activation est supprimée.

5 Informations destinées aux électriciens

5.1 Montage et branchement électrique



DANGER !

Risque de choc électrique au contact des pièces conductrices.

Un choc électrique peut entraîner la mort.

Déconnecter tous les disjoncteurs correspondants avant les travaux sur l'appareillage ou la charge. Les pièces avoisinantes sous tension doivent être recouvertes.

Raccorder et monter l'appareil

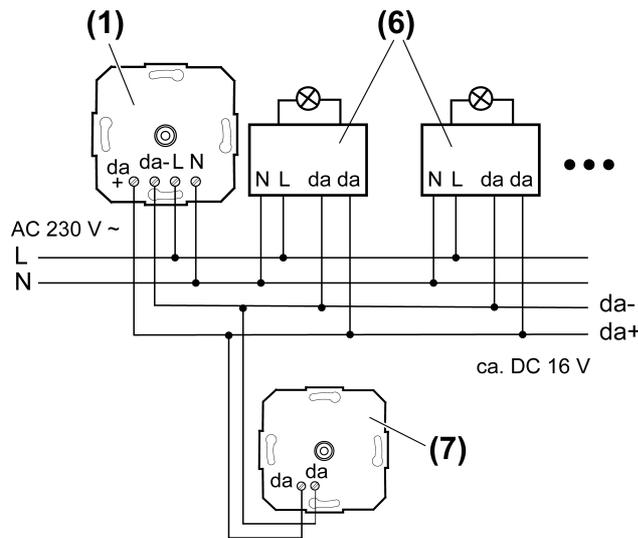


Figure 2

- (1) Potentiomètre DALI avec bloc secteur
- (6) Participant DALI, p. ex. ballast électronique DALI
- (7) Potentiomètre DALI sans bloc secteur
- Brancher le potentiomètre DALI et le ballast électronique DALI selon l'exemple de branchement (figure 2). Lors de cette opération, respecter les instructions du fabricant du ballast électronique.
- Lors du branchement en parallèle de plusieurs potentiomètres DALI avec bloc secteur, veiller à respecter les polarités.
- Si plusieurs disjoncteurs délivrent des tensions élevées à l'appareil ou à la charge, coupler les disjoncteurs ou apposer une mise en garde, de manière à garantir une déconnexion.
- i** Mettre en œuvre un câble de commande selon les normes en vigueur pour les câblages de 250 V en tentant compte du type, du diamètre et de la pose du câble (tension de commande avec isolation de base).
- i** Le câble de commande et le câble de charge peuvent être placés dans un même câble, p. ex. NYM J 5x1,5.
- i** Les participants DALI raccordés peuvent être utilisés lors de différentes phases.

5.2 Mise en service

Enregistrement d'une luminosité de base

La luminosité de base doit être réglée si la luminosité n'augmente pas directement lorsque le bouton du potentiomètre DALI est tourné.

- Régler l'éclairage sur la luminosité minimale.
- Tourner le bouton du potentiomètre DALI jusqu'à la première augmentation de luminosité.
- Appuyer sur le bouton de commande pendant plus de 10 secondes.
L'éclairage s'arrête brièvement et se rallume. La luminosité de base est enregistrée.

Supprimer la luminosité de base.

- Désactiver l'éclairage.
- Appuyer sur le bouton de commande pendant plus de 10 secondes.
L'éclairage commute brièvement la luminosité maximale et s'éteint. La luminosité de base est supprimée.

- i** Les acquittements des participants DALI de différents fabricants peuvent différer de ceux décrits ici.

6 Annexes

6.1 Caractéristiques techniques

Potentiomètre DALI avec bloc d'alimentation intégré, N° de commande 2028 00

Tension nominale	AC 230 V ~
Fréquence réseau	50 / 60 Hz
Puissance absorbée	max. 2 W
Température ambiante	-5 ... +45 °C
Tension nominale DALI	DC 16 V (typ.)
Courant de sortie	max. 52 mA
Raccord unifilaire	max. 4 mm ²
Nombre de participants DALI	max. 26
Nombre de potentiomètres DALI actifs	max. 4

Potentiomètre DALI, N° de commande 2018 00

Température ambiante	-5 ... +45 °C
Courant absorbé	max. 2 mA
Raccord unifilaire	max. 4 mm ²

6.2 Garantie

La garantie est octroyée dans le cadre des dispositions légales concernant le commerce spécialisé.

Veillez remettre ou envoyer les appareils défectueux port payé avec une description du défaut au vendeur compétent pour vous (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique). Ceux-ci transmettent les appareils au Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
 Elektro-Installations-
 Systeme

Industriegebiet Mermbach
 Dahlienstraße
 42477 Radevormwald

Postfach 12 20
 42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
 Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
 info@gira.de