



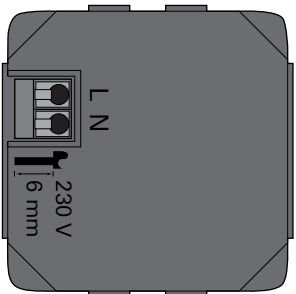

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

10863929 32/17

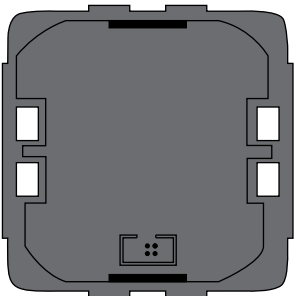

Sicherheitshinweise



Anschluss und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen!

Bei unsachgemäßer Montage sind schwere Verletzungen, z. B. durch elektrischen Schlag, Brand oder Sachschäden möglich. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts und muss beim Endkunden verbleiben.

Funktionsbeschreibung

Die Spannungsversorgung DC 12 V Unterputz wird bei Verwendung der Funk Innensirene, des Funk Repeaters sowie der Funk Bedieneinheit benötigt.

Installation

1. Netzspannung freischalten.
2. Spannungsversorgung mittels Schraubklemmen L u. N an die Netzspannung anschließen.
3. Tragring aufstecken und Gerät in der Gerätedose befestigen.
4. Netzspannung zuschalten.
5. Funk Innensirene, Funk Repeater oder Funk Bedieneinheit aufstecken.

Technische Daten

Eingangsspannung:	AC 230 V, 50/60 Hz
Eingangsstrom:	0,3 A
Ausgangsspannung:	DC 12 V
Ausgangsstrom:	300 mA
Leistungsaufnahme:	max. 4,8 W
Stand-by-Betrieb:	0,35 W
Umgebungstemperatur:	-5 bis +50 °C
Schutzart:	IP20
Klasse:	II
Normkonform:	EN 61558-1

Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel.

Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel). Dieser leitet die Geräte an das Gira Service Center weiter