

## 分机插件 2 线制

## 分机插件 2 线制

订货号 : 5408 00

## 使用说明

## 1 安全指南



电气设备的安装和连接只允许由电气专业人员执行。

可能引发严重伤害、火灾或财物损失。请完整阅读并遵守操作说明。

电击危险。在对设备或负载施工前先安全断开。对此需注意为设备或负载供应危险电压的所有线路保护开关。

该说明书属于产品的组成部分，必须由最终用户妥善保管。

## 2 正常应用


- 具有合适用途的分机操作
- 带操作顶盖时的运行
- 根据 DIN 49073 安装至设备插座内

## 3 操作

分机功能取决于主机的使用和放置。

## 4 电气专业人员信息


## 安装并连接设备

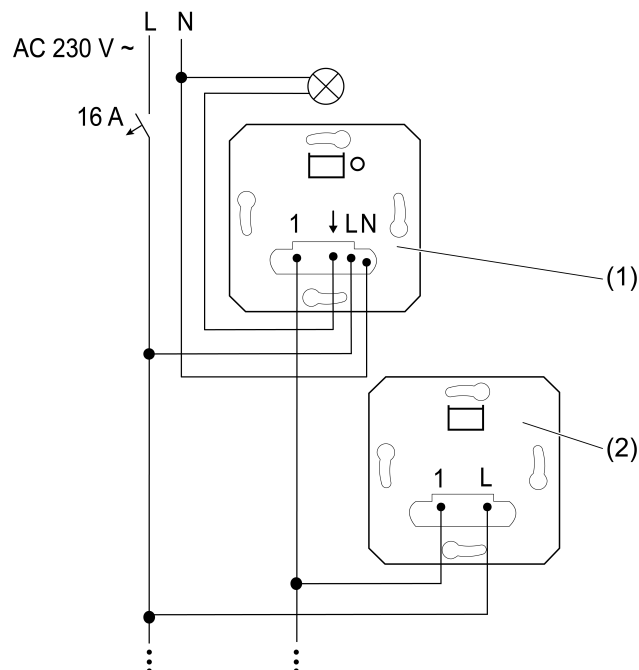

图像 1: 双线分机的接线图

- 按照接线图连接分机 (2) (图像 1)。此时注意可连接端子的线缆横截面 (图像 2)。

**i** 可随意将多个双线分机 (2) 连接到主机 (1) 上 (图像 1)。

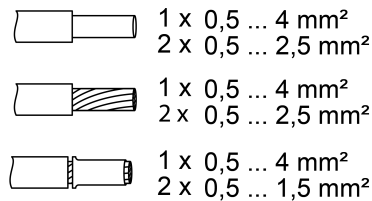

图像 2: 可连接端子的线缆横截面

- 将插件安装在设备插座中，接线端子必须置于下方。
- i** 安装或更换不带电的顶盖，否则会导致功能故障。
- 插入外框和顶盖。
- 开启电源电压

## 5 技术数据

额定电压	AC 230 V~
电源频率	50 / 60 Hz
周围温度	-20...+45 °C
储存/运输温度	-20 ... +70 °C 时
分机线路总长	最大 100 m

## 6 出现问题时的帮助

### 通过分机操作功能不正确

原因：负载线和分机线敷设在同一个线路内。  
负载线接入分机线会导致发送电报时出现故障。  
负载线和分机线敷设在不同线路上。  
降低负载线上的电流负荷。

## 7 附件

操作加装件 5360 ..

## 8 保修

针对零售商，只在法律规定的范围内负责保修。请向为您服务的相关销售者（零售商/安装公司/电子产品零售商）免费递交或发送有缺陷的设备，并附上故障说明。他们将把设备转发给 Gira 服务中心。

**Gira**  
**Giersiepen GmbH & Co. KG**  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
Fax +49(0)21 95 - 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)