



## Prise réseau BTR

Référence: 0166 00


### Confection de câble

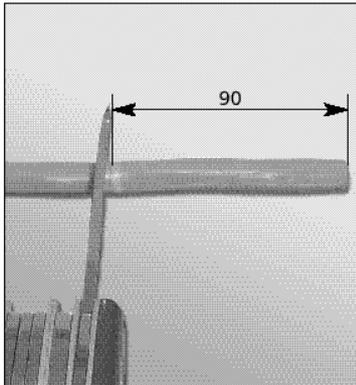

Dénuder l'enveloppe en matière plastique.

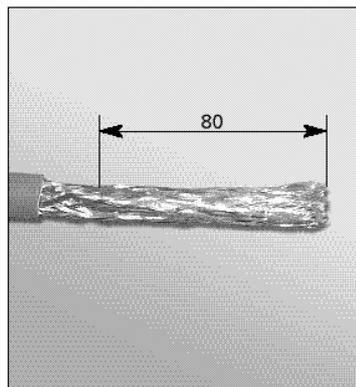


Couper la tresse de blindage à longueur ...

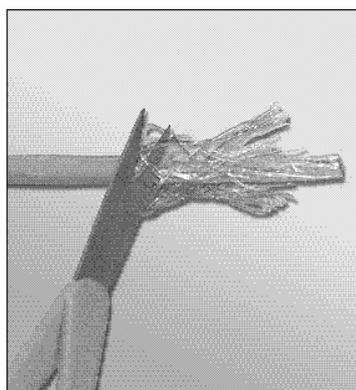

... en la repoussant en arrière et en la coupant sur toute la périphérie.

## Montage du câble

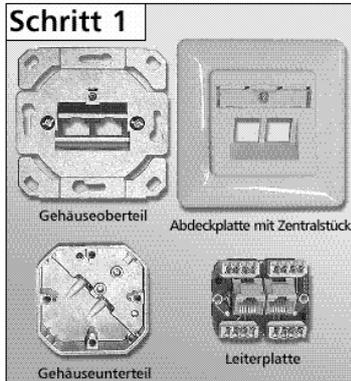


Démontez complètement la prise, de façon à ce que tous ses éléments constitutifs soient séparés.

Le nombre d'éléments constitutifs dépend du modèle de prise.




Introduire le câble dans la partie inférieure du boîtier.

Fixer le collier de décharge de traction et le collier de raccordement du blindage.

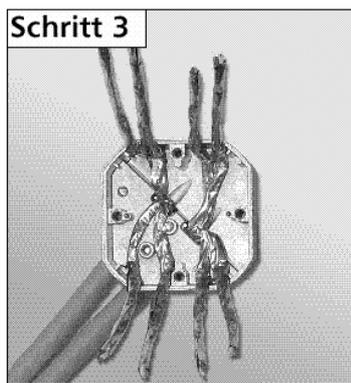


Placer les conducteurs du câble selon le codage de couleur (voir également section Indications de câblage) et la direction désirée de sortie des câbles (p. ex. d'en bas à gauche).

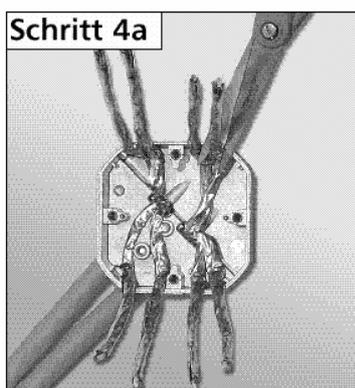


Couper le film de blindage à longueur ...

## Schritt 4b

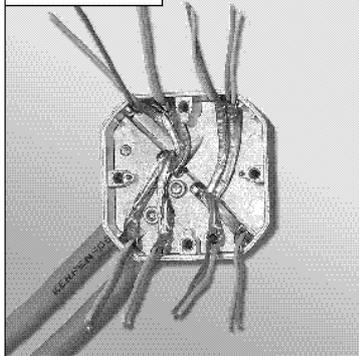


... et séparer les paires de conducteurs selon la couleur.

## Schritt 5a

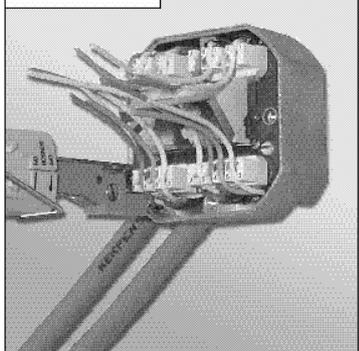


Placer la carte de circuits imprimés dans la partie inférieure de boîtier et relier les conducteurs du câble aux bornes à l'aide de l'outil de connexion LSA plus ® (**BTR Telecom réf. 130 818-E**).

## Schritt 5b

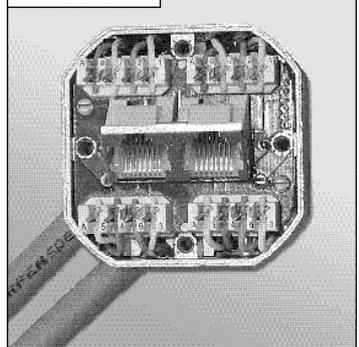


## Schritt 6

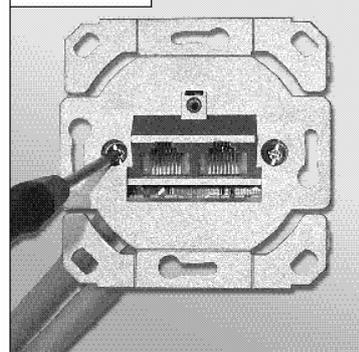


Placer la partie supérieure de boîtier et serrer les vis de fermeture jusqu'à ce que le boîtier soit fermé.

**Schritt 7**

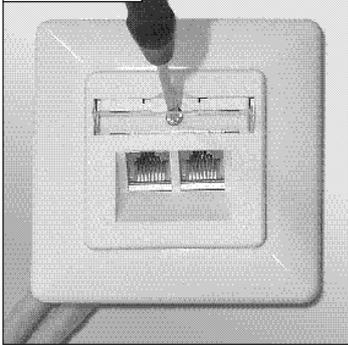


Monter la plaque de recouvrement et la pièce centrale.

## Indications de câblage

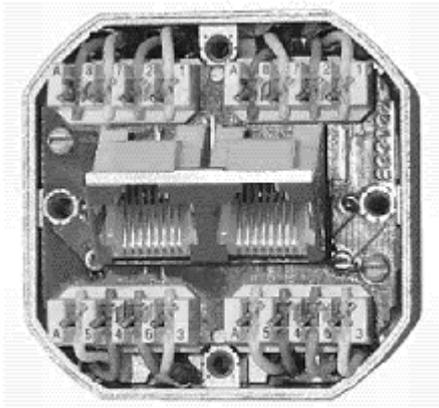

Câblage selon ISO/CEI 11801,  
EN50173

Veuillez respecter le codage de couleur pour le câblage selon TIA/EIA-568A et B.

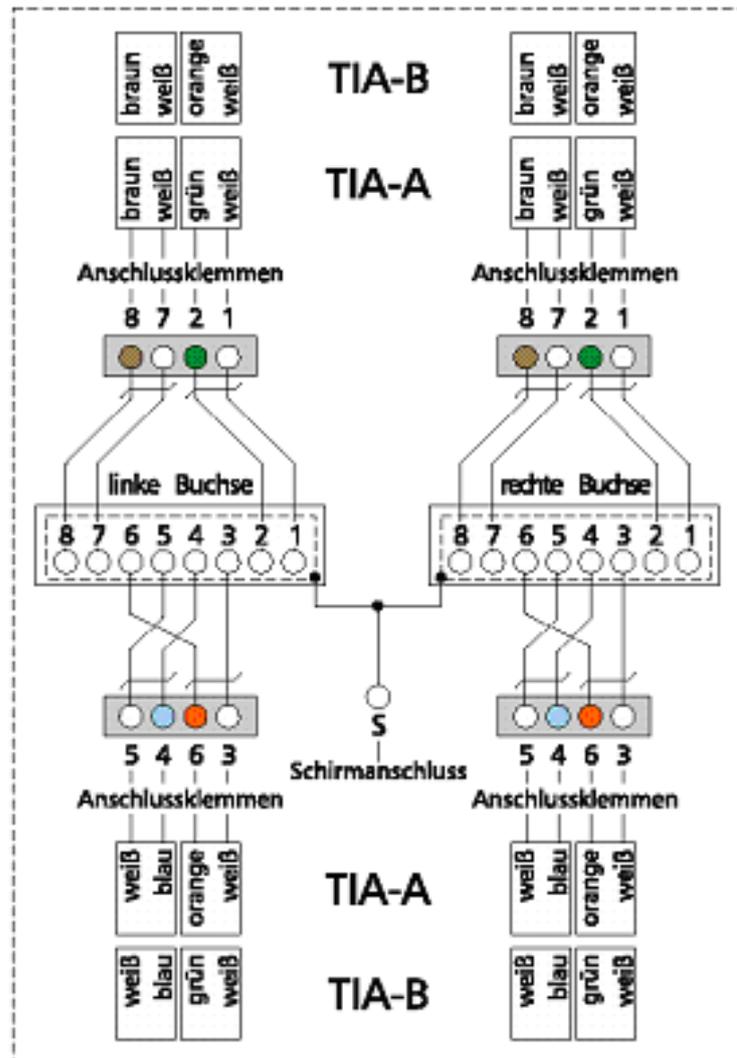

**Exemples de raccordement pour câblage à quatre fils**

Aderfarben nach EIA / TIA 568A	Anschlussklemme	Anschluss der Kabeladern bei vierdrähtiger Verkabelung für die Anwendungen:						
		S <sub>0</sub>	U <sub>P0</sub> U <sub>200</sub> U* U <sub>2B1Q</sub>	ana- loge a/b	LAN 10 BASE- T	LAN Token Ring 4, 16 Mbit/s	LAN TP-PMD ATM	ATM
weiß	1	---	---	---	1a	---	1a	1a
grün	2	---	---	---	1b	---	1b	1b
weiß	3	2a	(2a)*	(2a)**	2a	2a	---	---
orange	6	2b	(2b)*	(2b)**	2b	2b	---	---
blau	4	1a	1a	1a	---	1a	---	---
weiß	5	1b	1b	1b	---	1b	---	---
weiß	7	---	---	---	---	---	2a	2a
braun	8	---	---	---	---	---	2b	2b

( )\* Optional für externe Stromversorgung

( )\*\* Optional für E (Erdtastenfunktion) und  
W (z. B. zweites externes Ruforgan)

Adernanschluss:

Schneidklemme

∅ Ader 0,4 - 0,63 mm

∅ Isolation 0,7 - 1,6 mm

## Garantie

Nous accordons une garantie dans le cadre des stipulations légales.

**Veillez envoyer l'appareil franco de port avec une description du défaut à notre service après-vente central.**

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
**Service Center**  
Dahlienstraße 12  
D-42477 Radevormwald

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald

Téléphone: +49 (0) 2195 / 602 - 0  
Télécopie: +49 (0) 2195 / 602 - 339  
Internet: [www.gira.com](http://www.gira.com)